


sauder.com

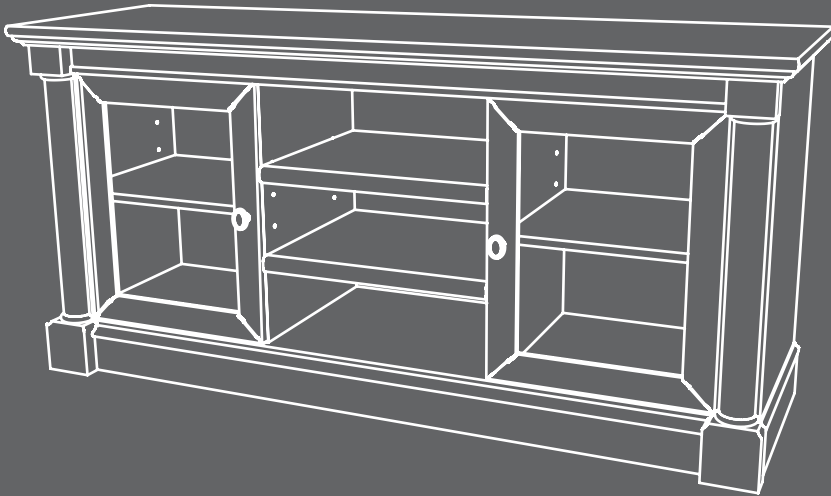

Your **center of attention.**

# Entertainment Credenza

Palladia Collection | **411865**

Need help? Visit [Sauder.com](http://Sauder.com) to view video assembly tips or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-20  
Français pg 21-24  
Español pg 25-28


Lot # **357496** 12/12/13  
Purchased: \_\_\_\_\_

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


# Table of Contents

# Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-20
Français	21-24
Español	25-28
Safety	29-30
Warranty	31

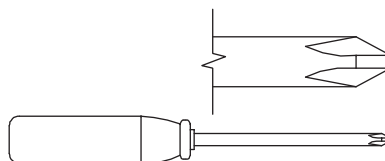

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

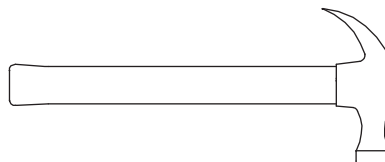


Hammer  
Not actual size 😊

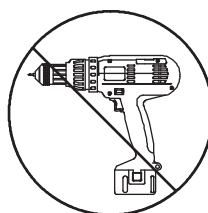

## ⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.


- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

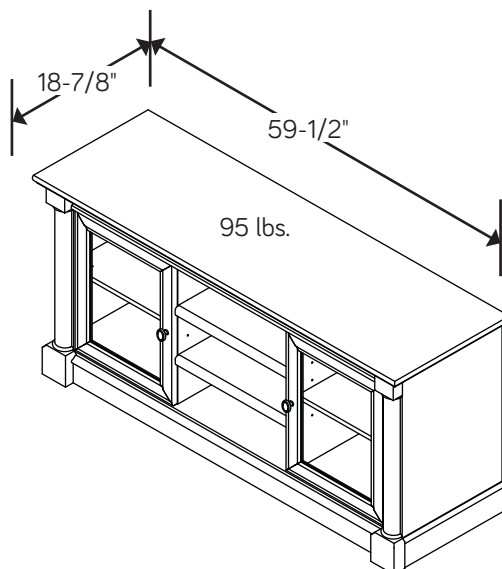

# Part Identification


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	J	SMALL ADJUSTABLE SHELF (2)	S	BOTTOM MOLDING (1)
B	LEFT END (1)	K	END SKIRT (2)	T	TOP MOLDING (1)
C	RIGHT UPRIGHT (1)	L	BASE (1)	U	RIGHT MOLDING (1)
D	LEFT UPRIGHT (1)	M	BRACE (1)	V	LEFT MOLDING (1)
E	TOP (1)	N	FRONT MOLDING (1)	W	SHELF MOLDING (2)
F	BOTTOM (1)	O	LEFT HINGE MOLDING (1)	X	SIDE MOLDING (2)
G	BACK (1)	P	RIGHT HINGE MOLDING (1)	Y	UPPER PLINTH (2)
H	DOOR (2)	Q	RIGHT END MOLDING (1)	Z	LOWER PLINTH (2)
I	LARGE ADJUSTABLE SHELF (2)	R	LEFT END MOLDING (1)	AA	UPPER HALF DISK (2)

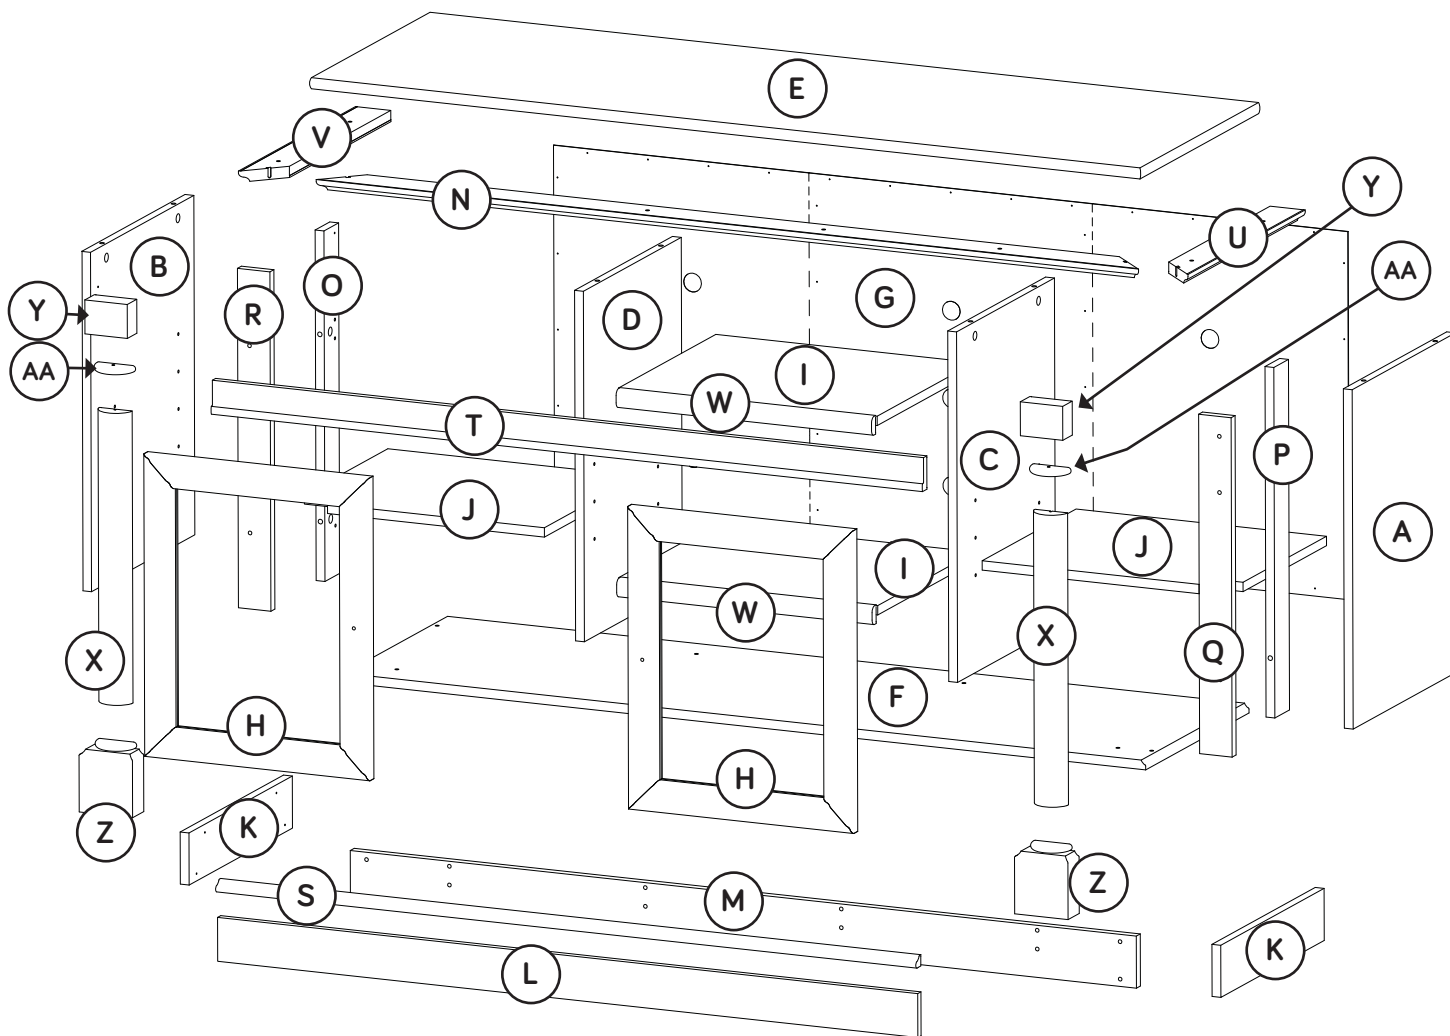


# Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

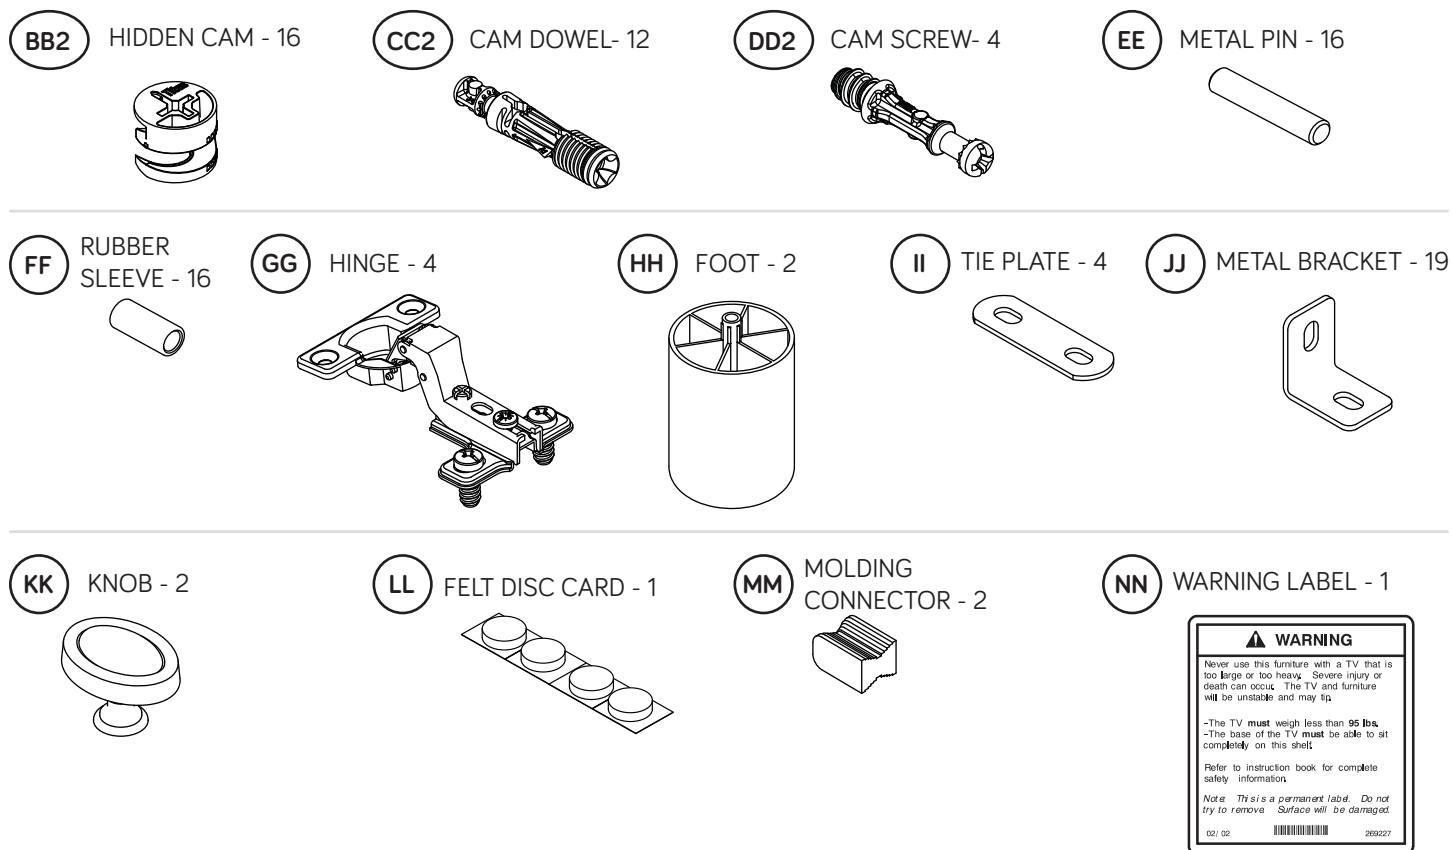

(Refer to the last step for proper location and application)

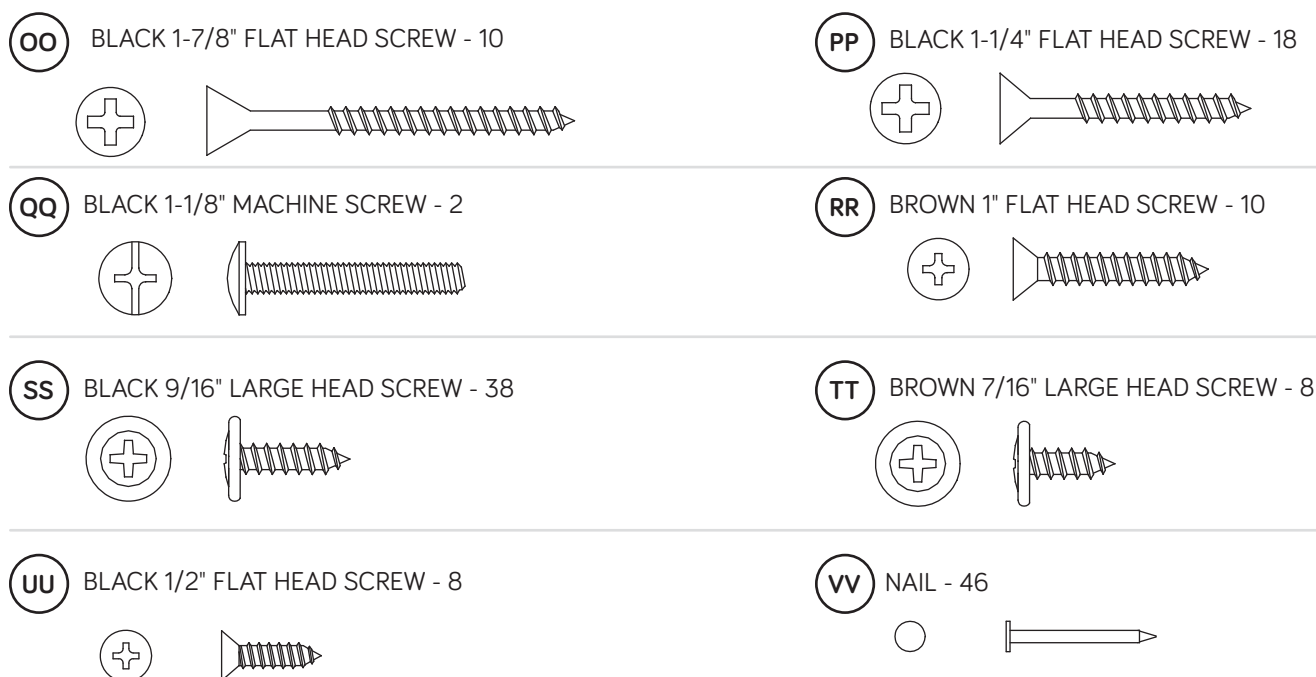


# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/services/tips](http://www.sauder.com/services/tips)



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push sixteen HIDDEN CAMS (BB2) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), LARGE ADJUSTABLE SHELVES (I), and HINGE MOLDINGS (O and P). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (CC2) into each HIDDEN CAM except in the LARGE ADJUSTABLE SHELVES (I).


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

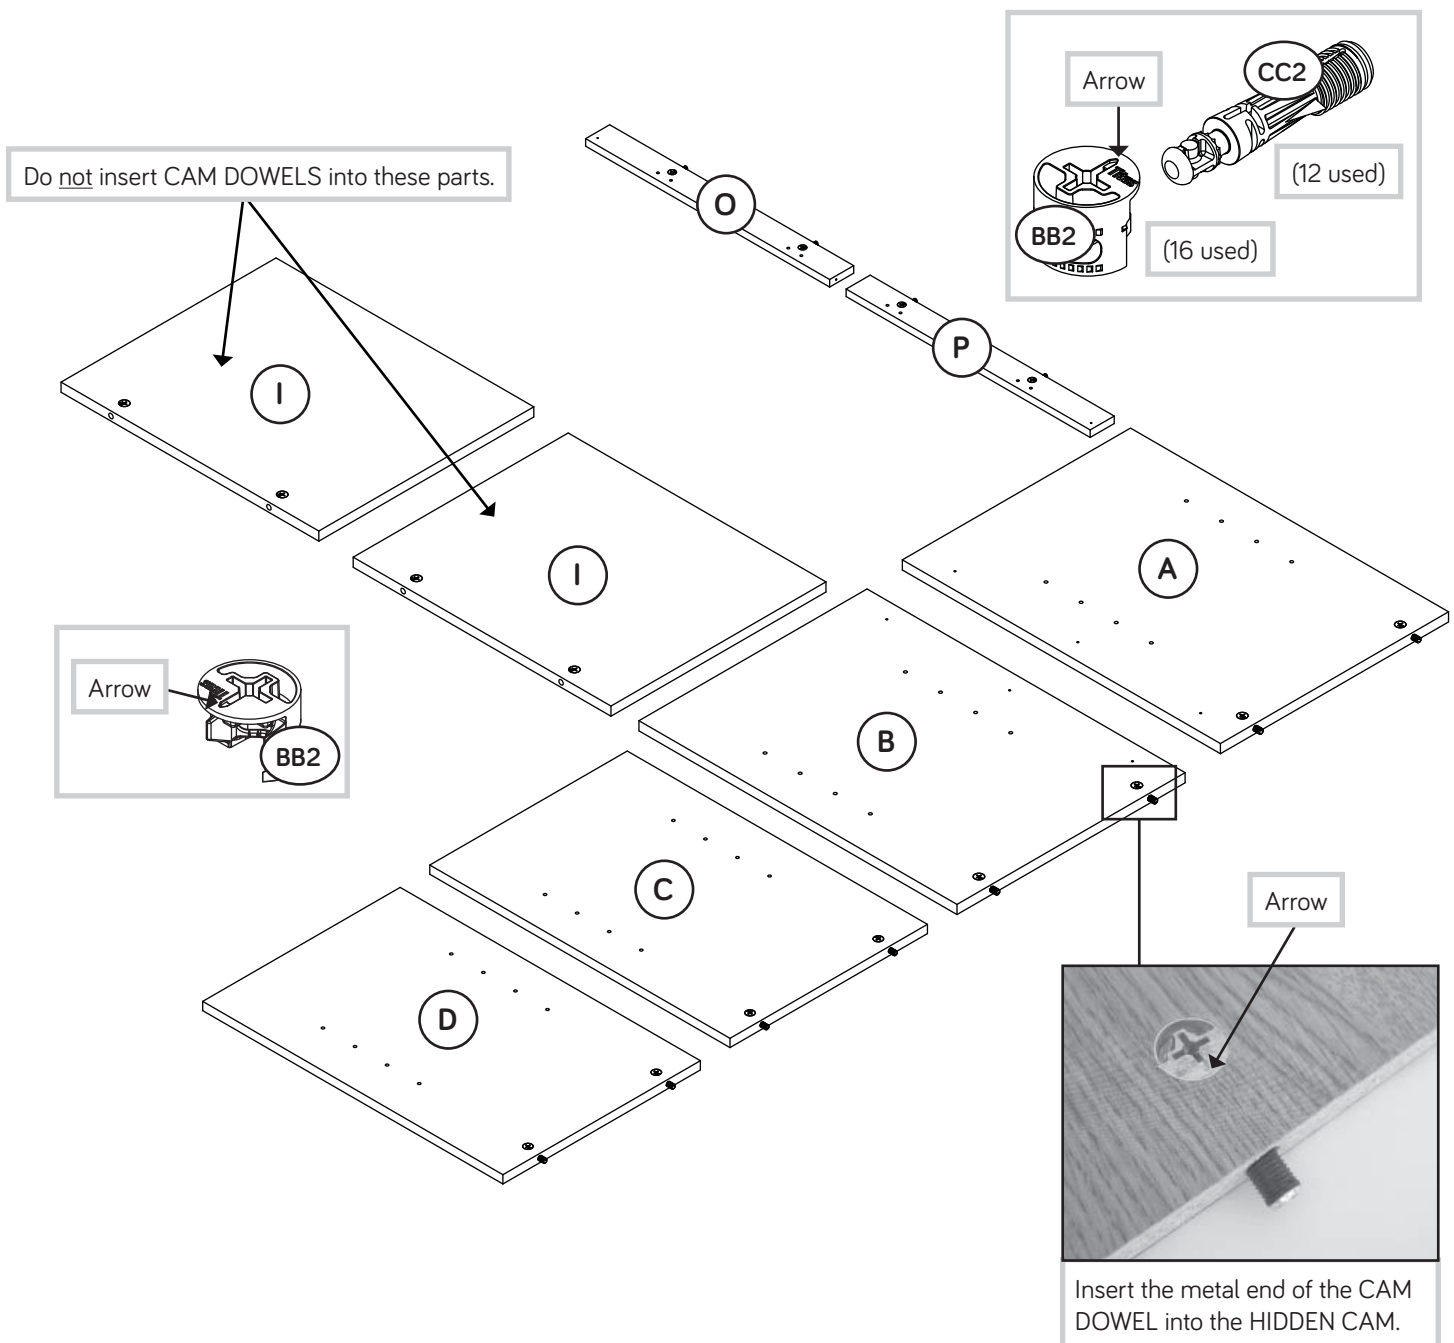

## Step 2



- Fasten nineteen METAL BRACKETS (JJ) to the END SKIRTS (K), BRACE (M), END MOLDINGS (Q and R), and HINGE MOLDINGS (P and O). Use nineteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (SS).

- NOTE: Look closely at the diagram using the correct holes to fasten the METAL BRACKETS. Be sure the BRACKETS are even with edges of the BRACE, END SKIRTS, HINGE MOLDINGS, and END MOLDINGS.

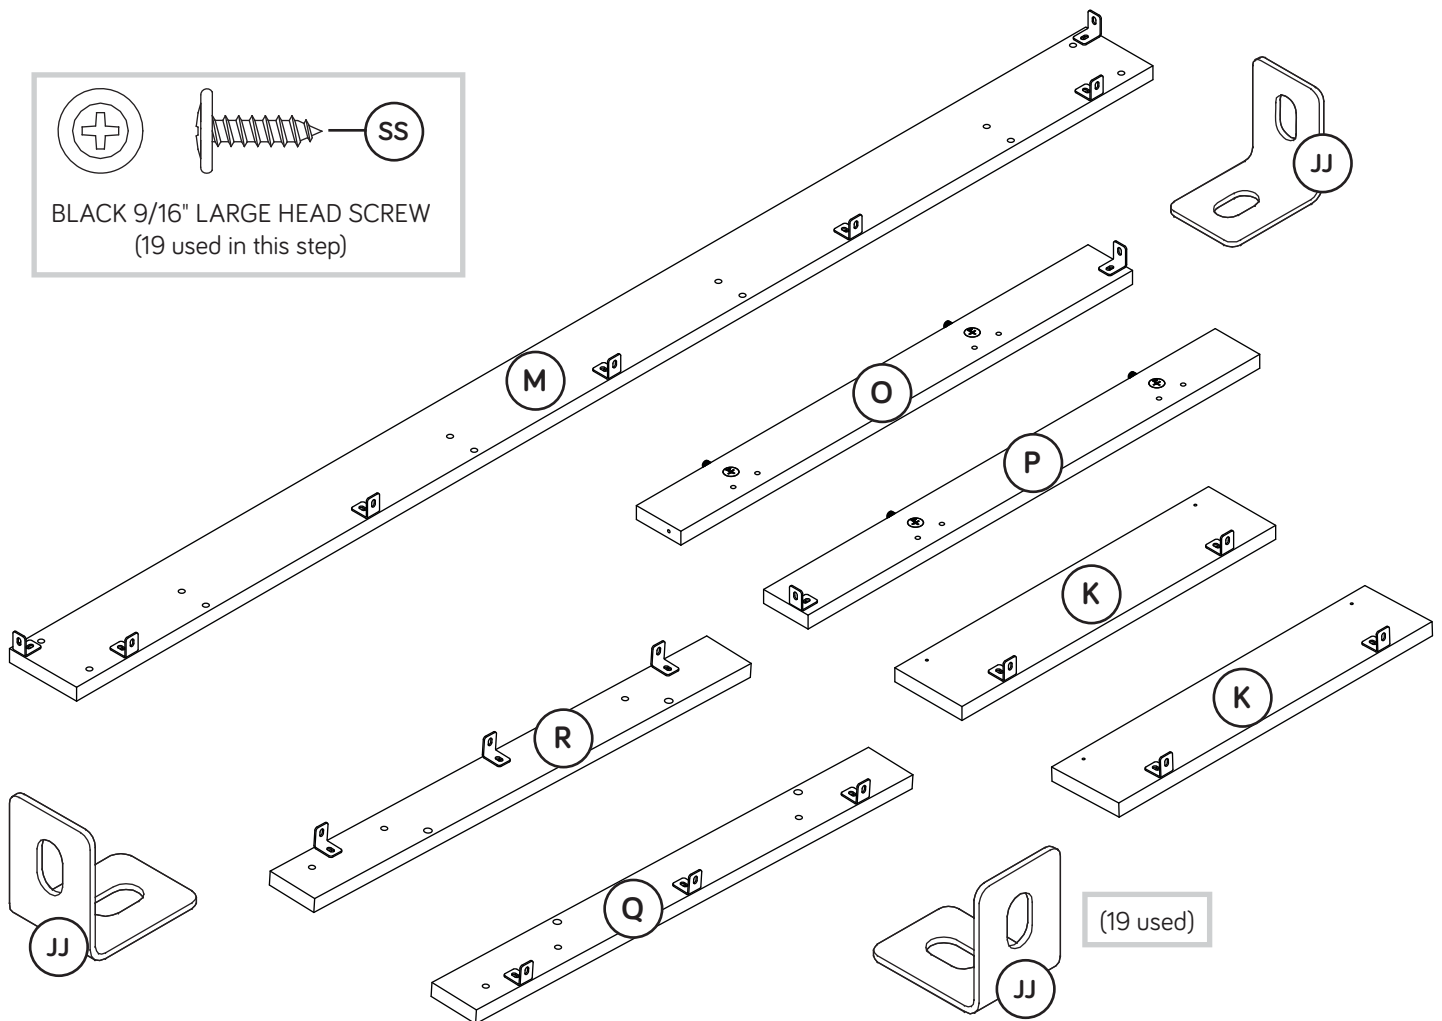

# Step 3



- Fasten the END MOLDINGS (Q and R) to the ENDS (A and B).  
Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (SS).

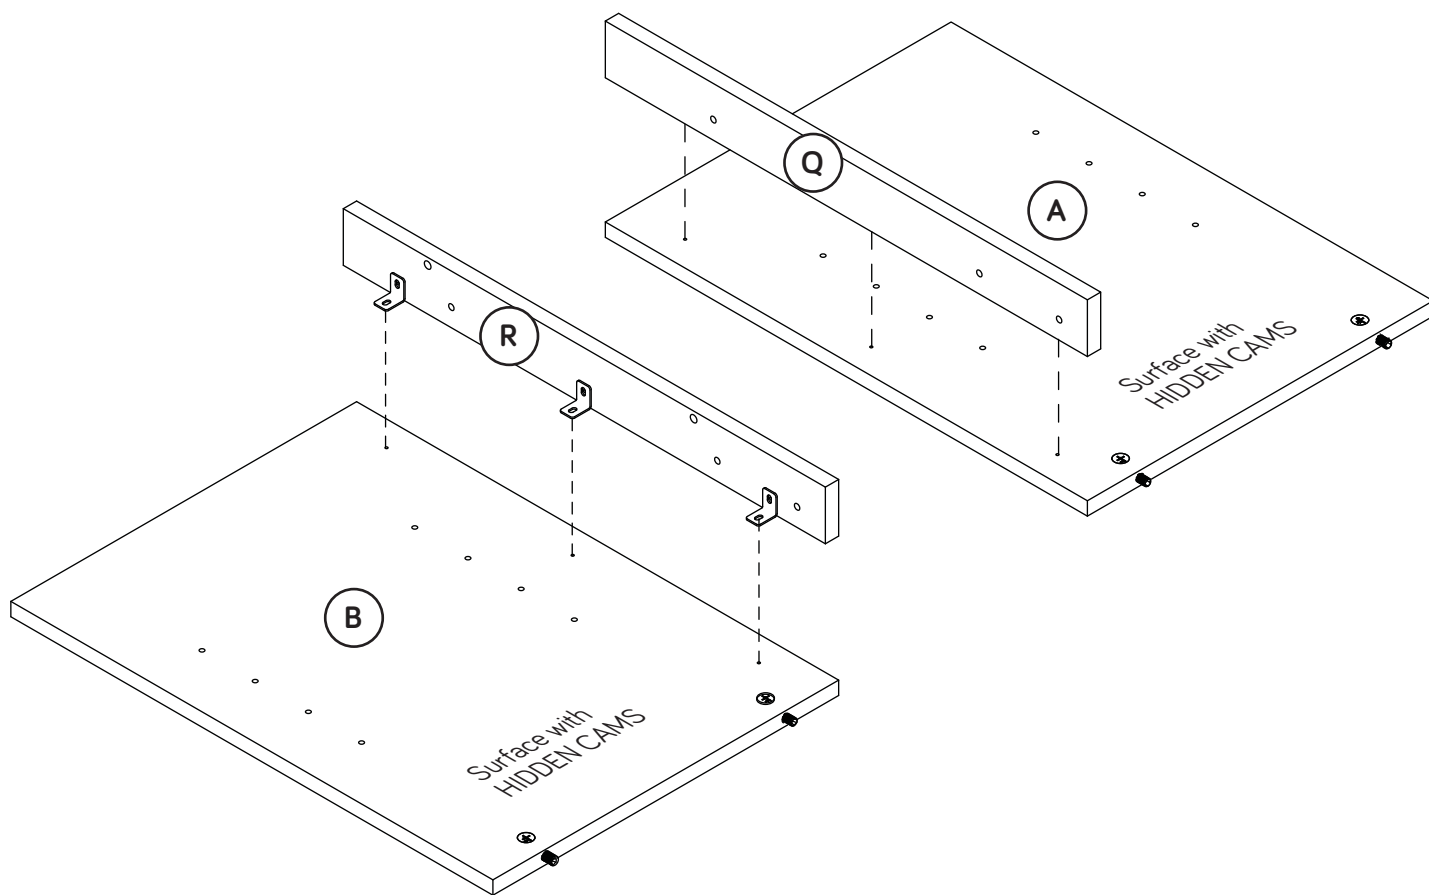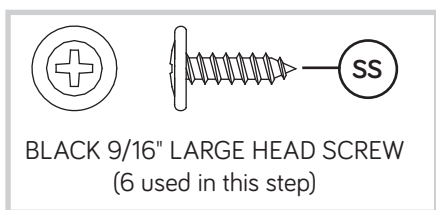

# Step 4

- ✚ Fasten the UPPER HALF DISKS (AA) to the UPPER PLINTHS (Y). Use two BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (RR).
- ✚ Fasten the UPPER PLINTHS (Y) to the END MOLDINGS (Q and R). Use two BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (PP).
- ✚ Fasten the SIDE MOLDINGS (X) to the END MOLDINGS (Q and R). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (PP).
- ✚ **NOTE:** The SIDE MOLDINGS do not have holes in them. Turn a screw through the END MOLDINGS and into the groove of the SIDE MOLDING. Do not overtighten.


The larger hole should be facing up.

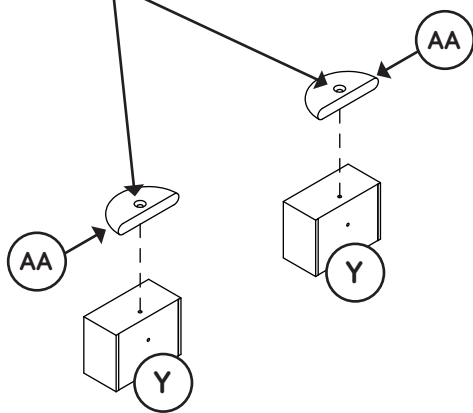

BROWN 1" FLAT HEAD SCREW  
(2 used for the HALF DISKS)



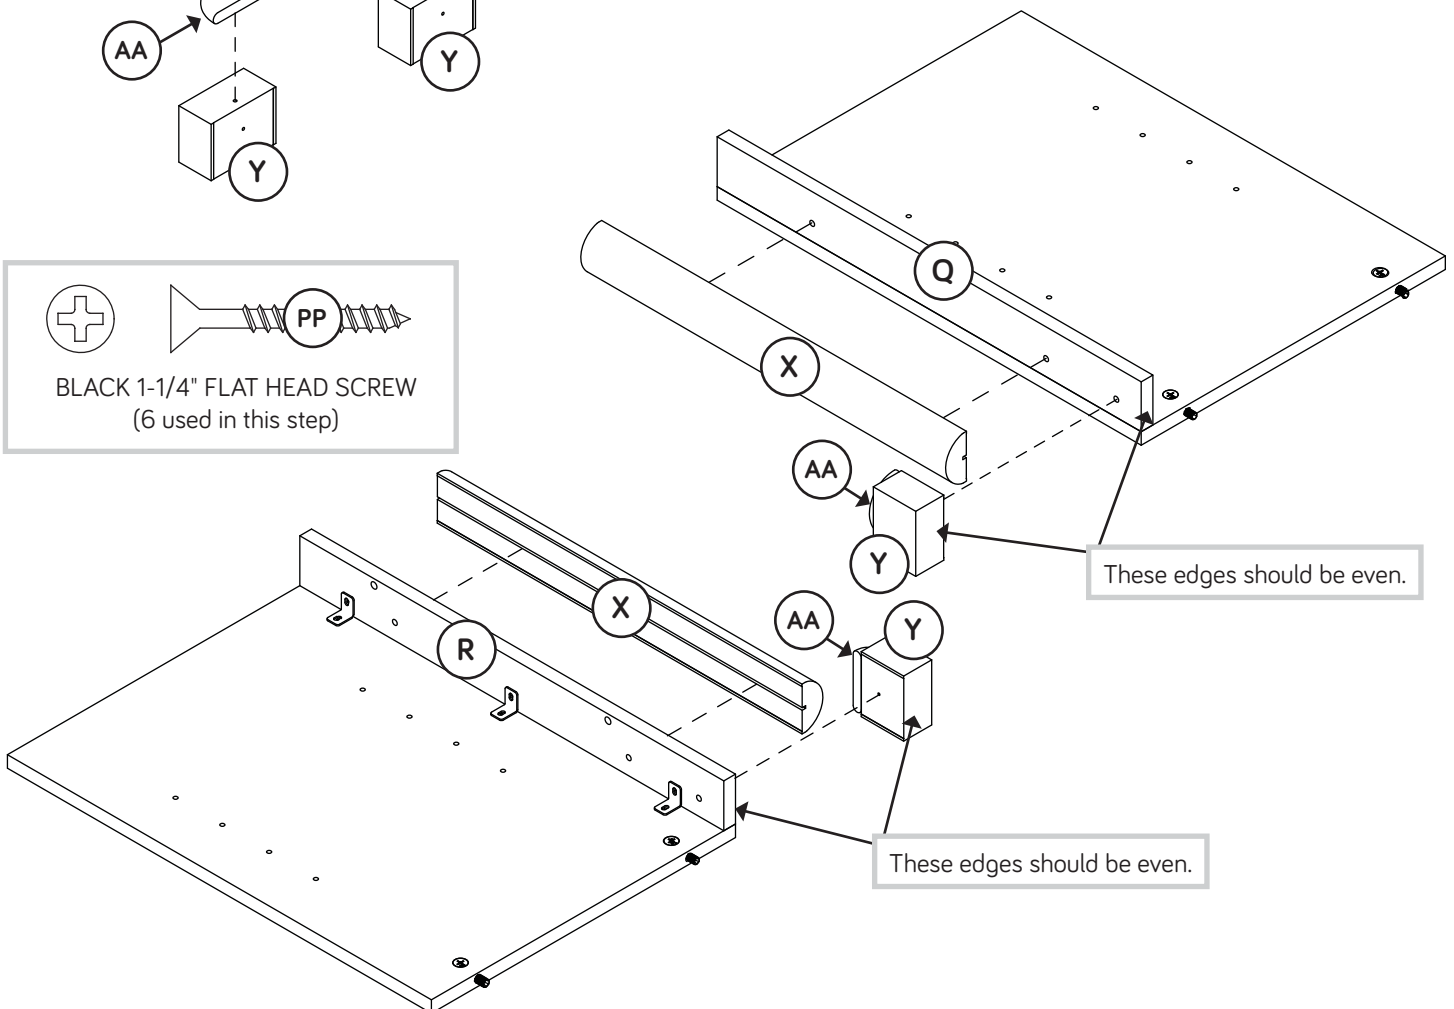



BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW  
(6 used in this step)





## Step 5

-  Tap two **MOLDING CONNECTORS (MM)** into the notches in the **TOP MOLDINGS (N, U, and V)** as shown in the upper diagram.
-  Fasten the **TOP MOLDINGS (N, U, and V)** to the **TOP (E)**. Use eight **BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (PP)**.

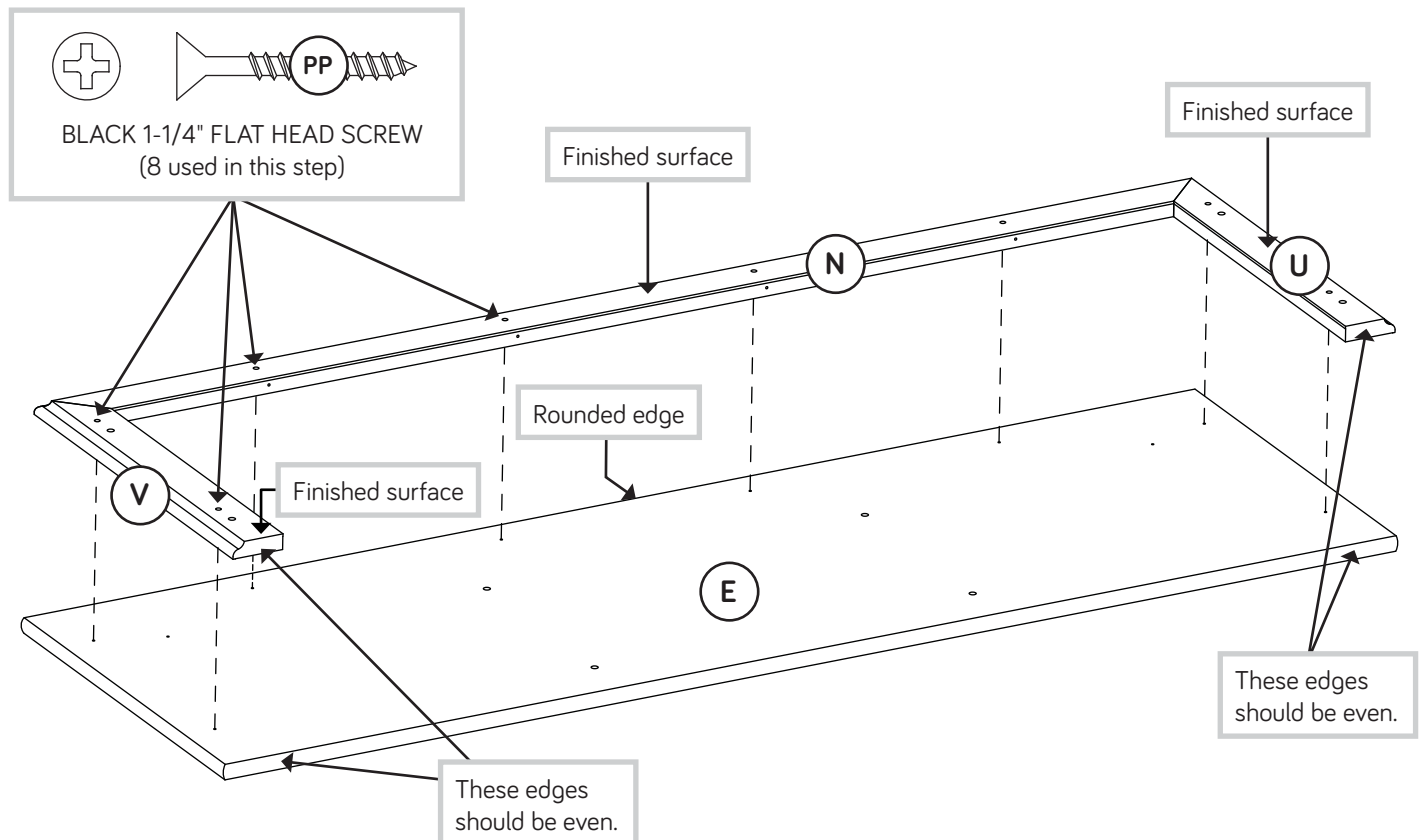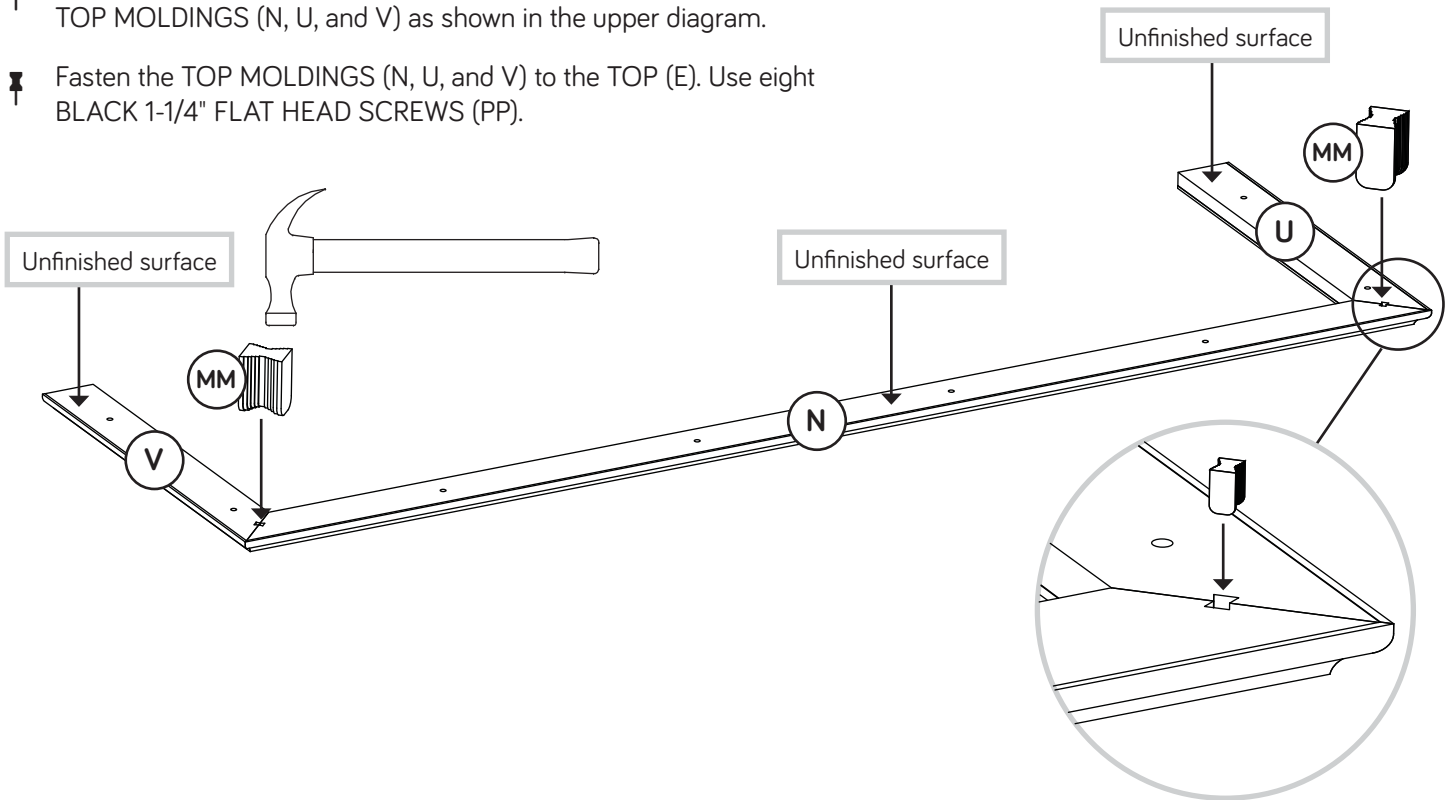


# Step 6



- ✚ Fasten the ENDS (A and B) to the TOP MOLDINGS (U and V). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the HINGE MOLDINGS (O and P) to the END MOLDINGS (Q and R). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the HINGE MOLDINGS (O and P) to the TOP (E). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (SS) through the METAL BRACKETS and into the TOP.

## ⚠ Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

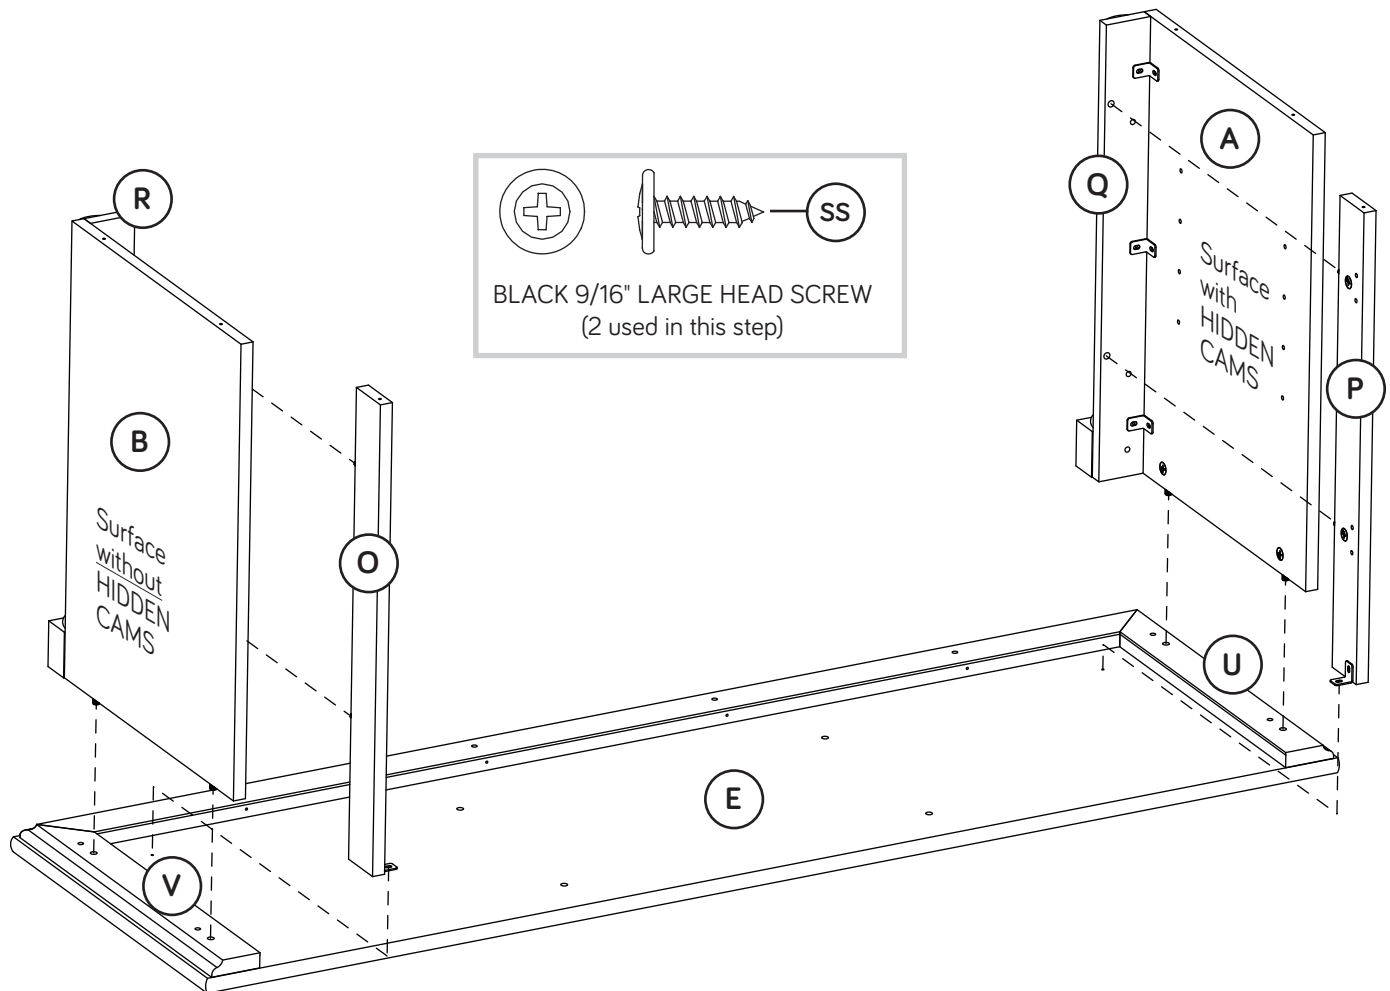

## ⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


### Start

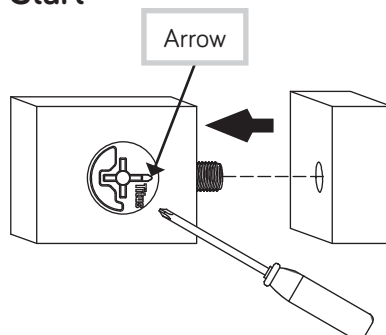

### Tighten




Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

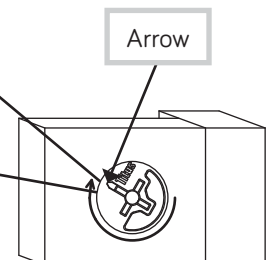

# Step 7


- ✚ Fasten four TIE PLATES (II) to the TOP MOLDING (T). Use four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (TT).
- ✚ NOTE: Half of the TIE PLATE will hang over the edge of the TOP MOLDING.
- ✚ Fasten the TOP MOLDING (T) to the FRONT MOLDING (N). Use four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (TT).

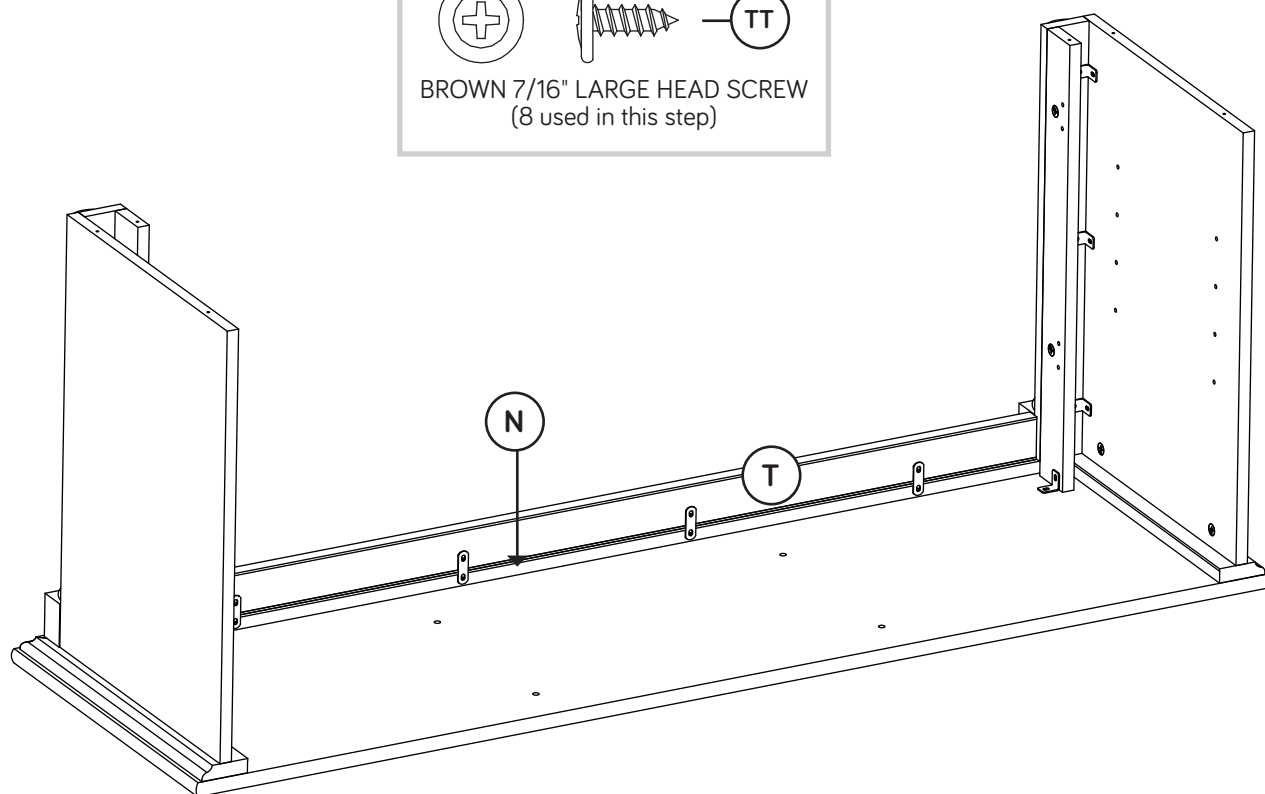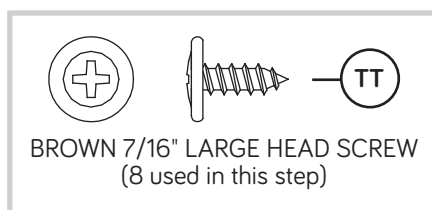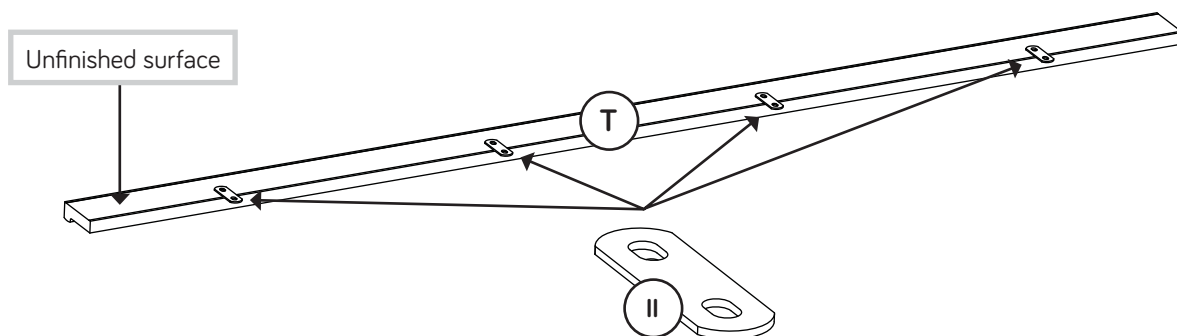

# Step 8




- Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (F) to the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D) and HINGE MOLDINGS (O and P). Use ten BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (OO).



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW  
(10 used in this step)

These holes should be here.

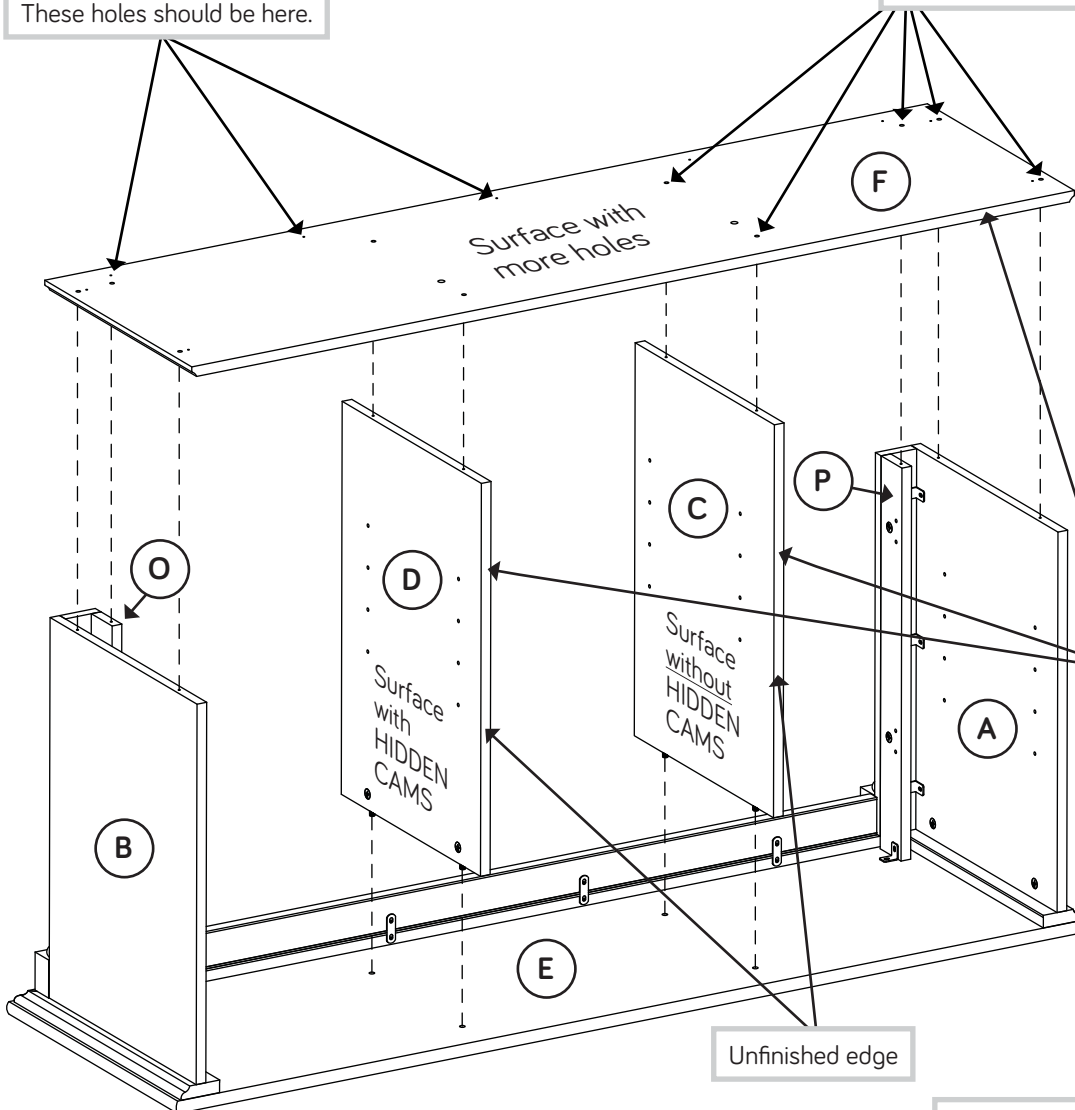


These edges should be even.

Unfinished edge

Maximum  
210 degrees



Arrow

Minimum  
190 degrees

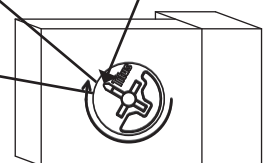



# Step 9

- ✚ Fasten the SKIRTS (K) and BRACE (M) to the BOTTOM (F).  
Use nine BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (SS) through the METAL BRACKETS and into the BOTTOM.
- ✚ Fasten the BRACE (M) to the SKIRTS (K). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (SS) through the METAL BRACKETS and into the SKIRTS.

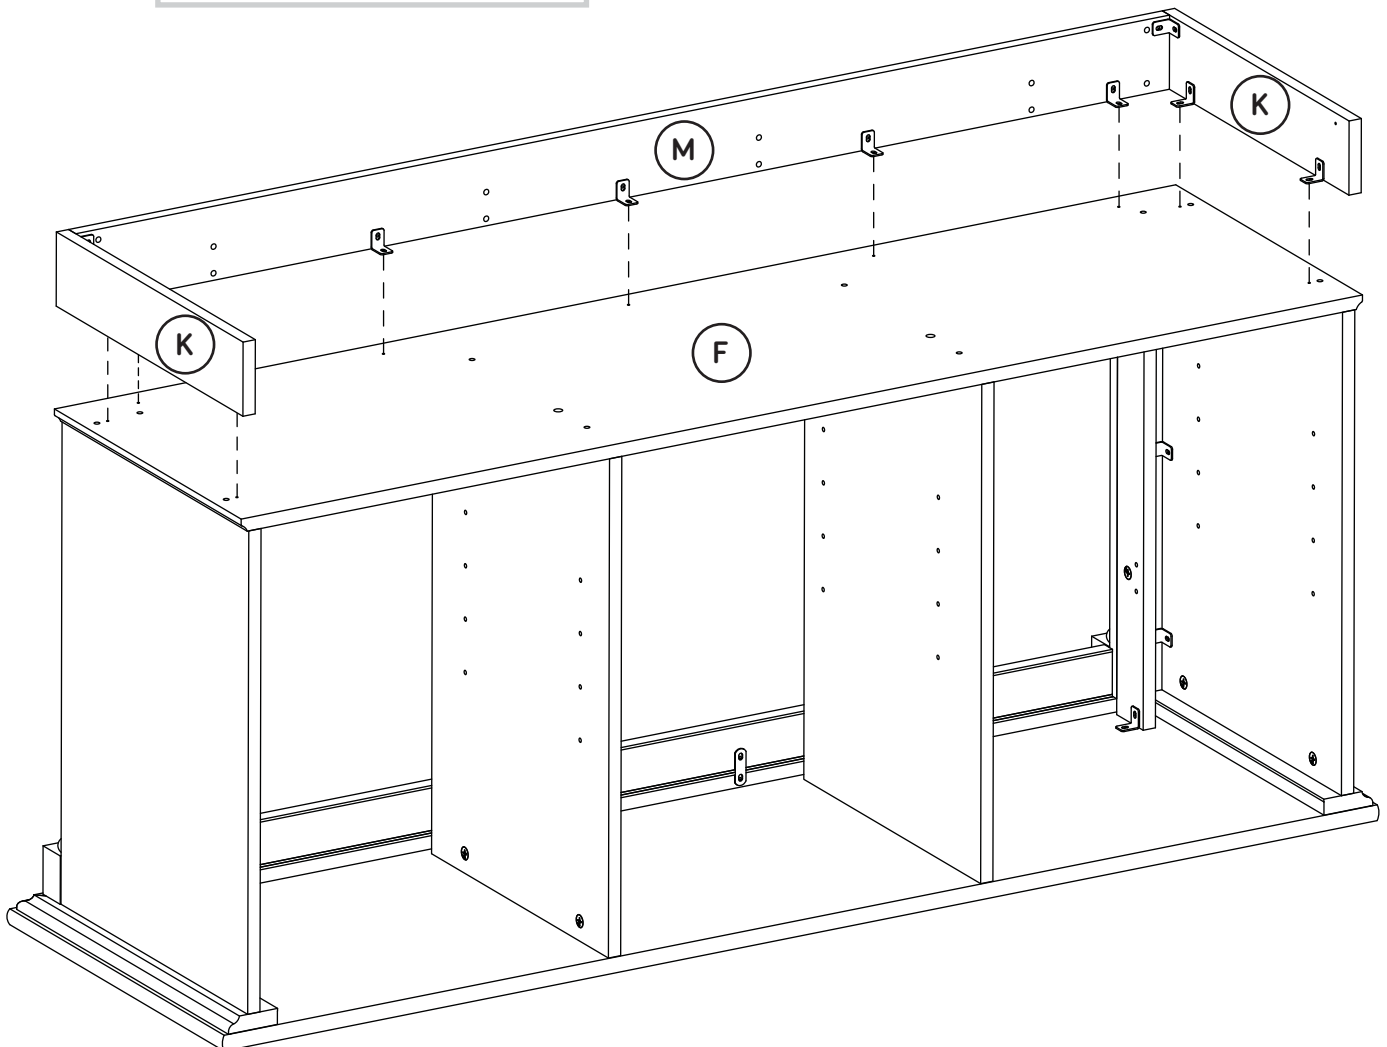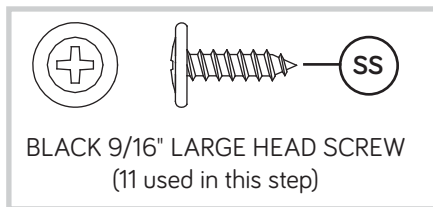

# Step 10

- Fasten the BASE (L) and BOTTOM MOLDING (S) to the BRACE (M). Use eight BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (RR).
- Fasten the LOWER PLINTHS (Z) to the BRACE (M). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (PP).

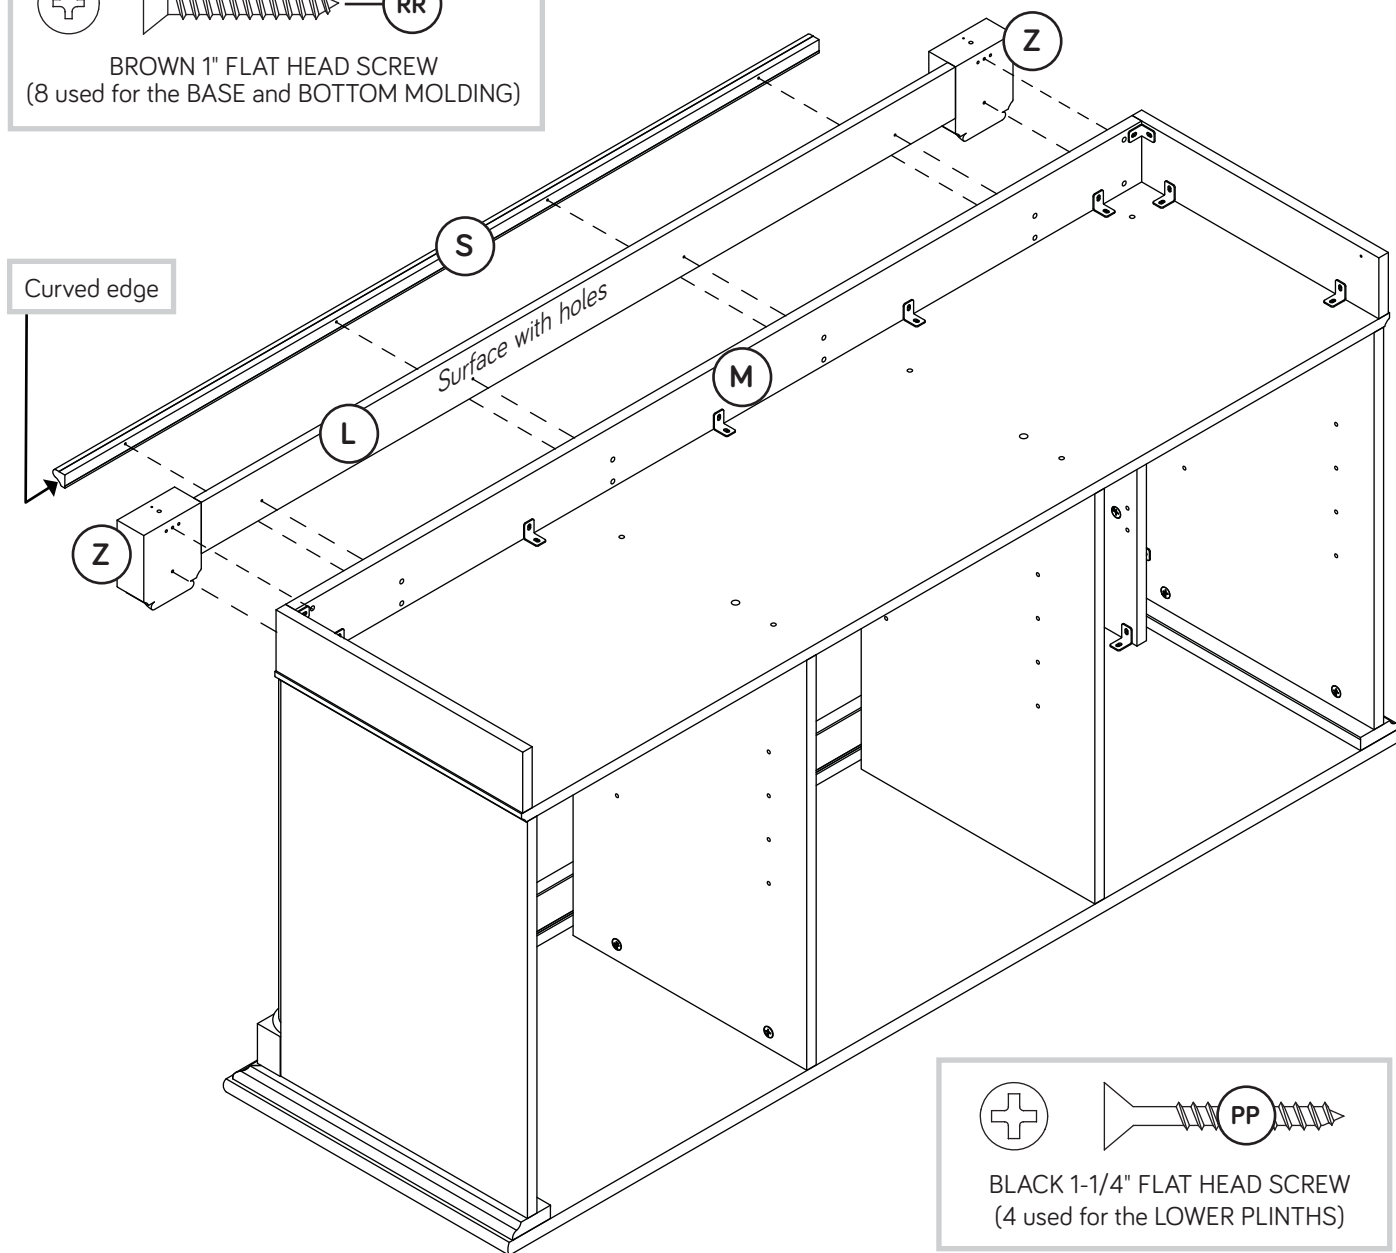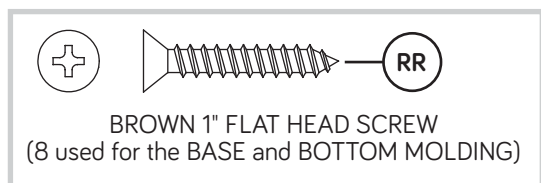


# Step 11



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Line up the bottom edge of the BACK (G) with the BOTTOM (F), then push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (VV).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.
- ✚ Push two FEET (HH) into the holes in BOTTOM (F).

## **Caution**


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

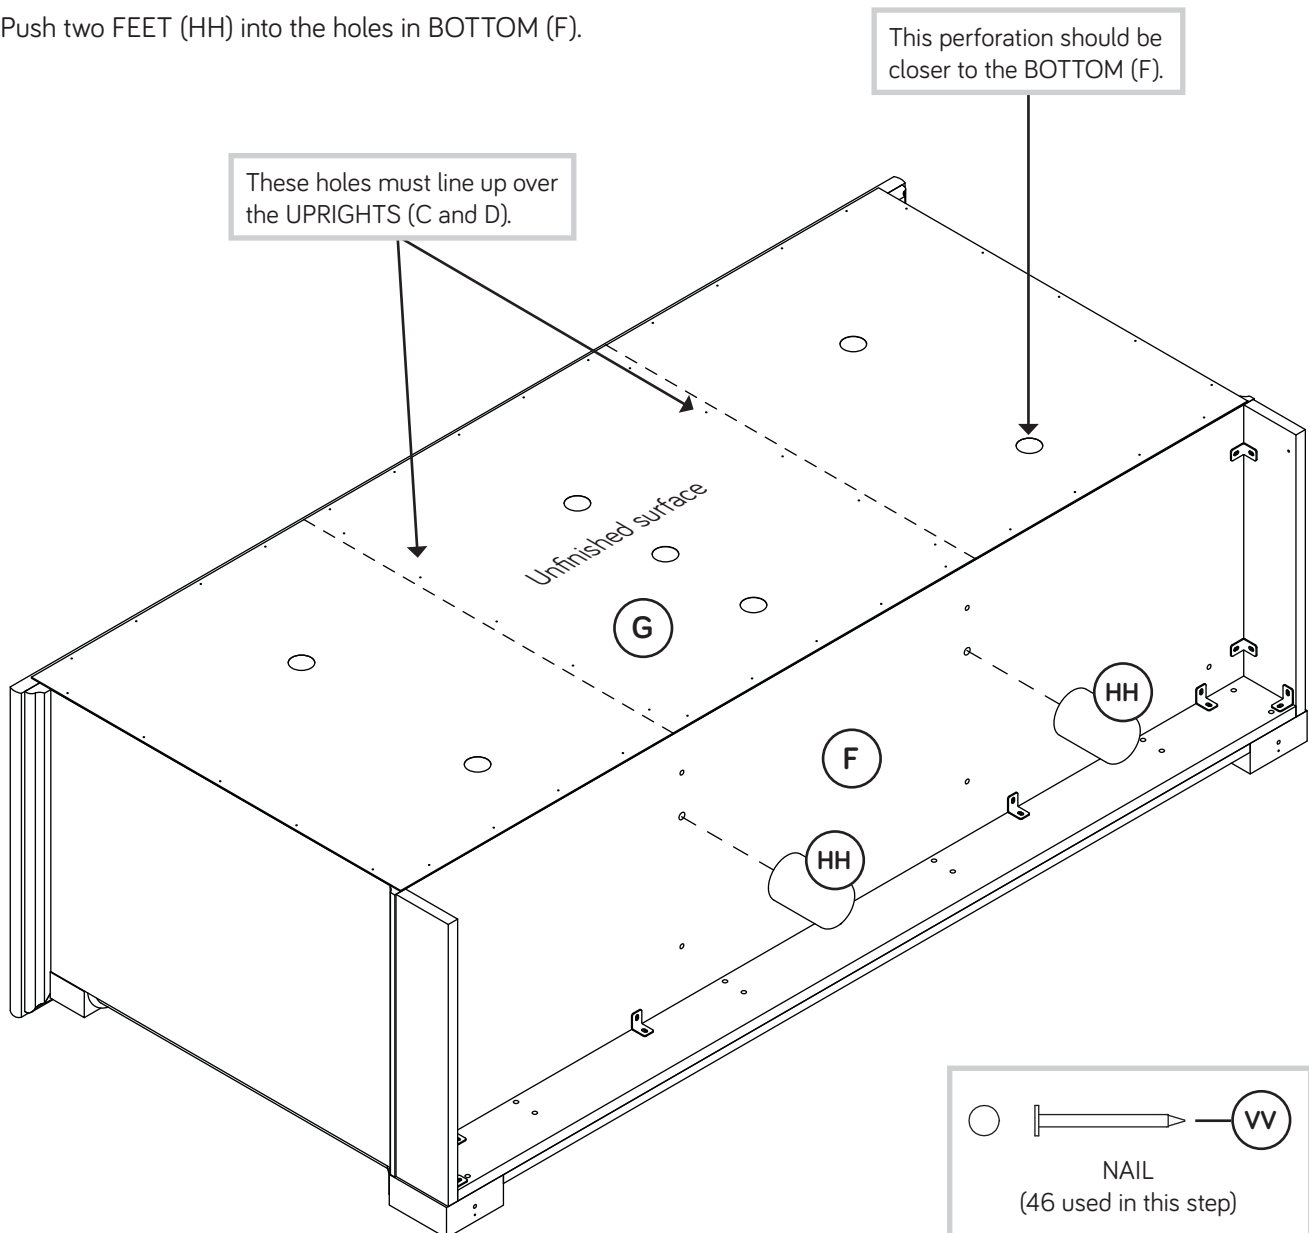

# Step 12





- ⚡ Fasten the HINGES (GG) to the DOORS (H). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (UU).

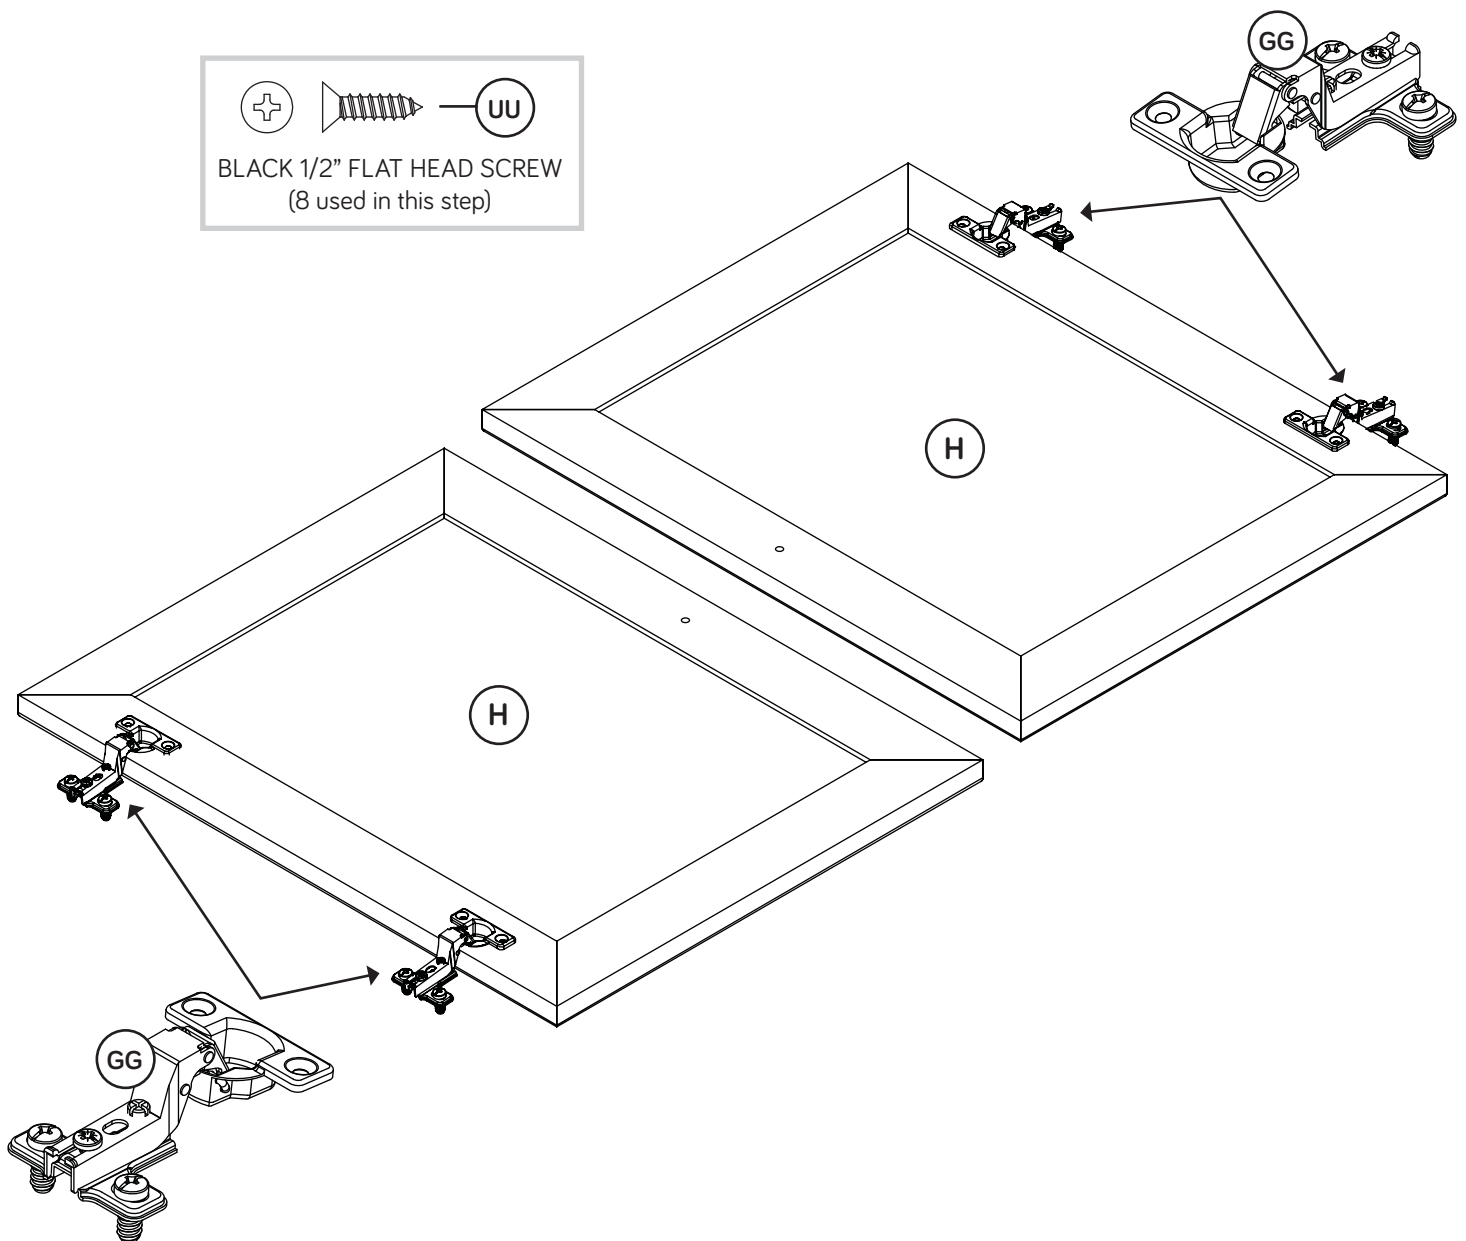



# Step 13


- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw. Door adjustments will be made in the next step.
- ✚ Fasten a DOOR (H) to the LEFT HINGE MOLDING (O). Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten a KNOB (KK) to the DOOR (H). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (QQ).
- ✚ Peel a FELT DISC from the FELT DISC CARD (LL) and stick it on the DOOR (H) where it comes in contact with the UPRIGHT (D).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (H).

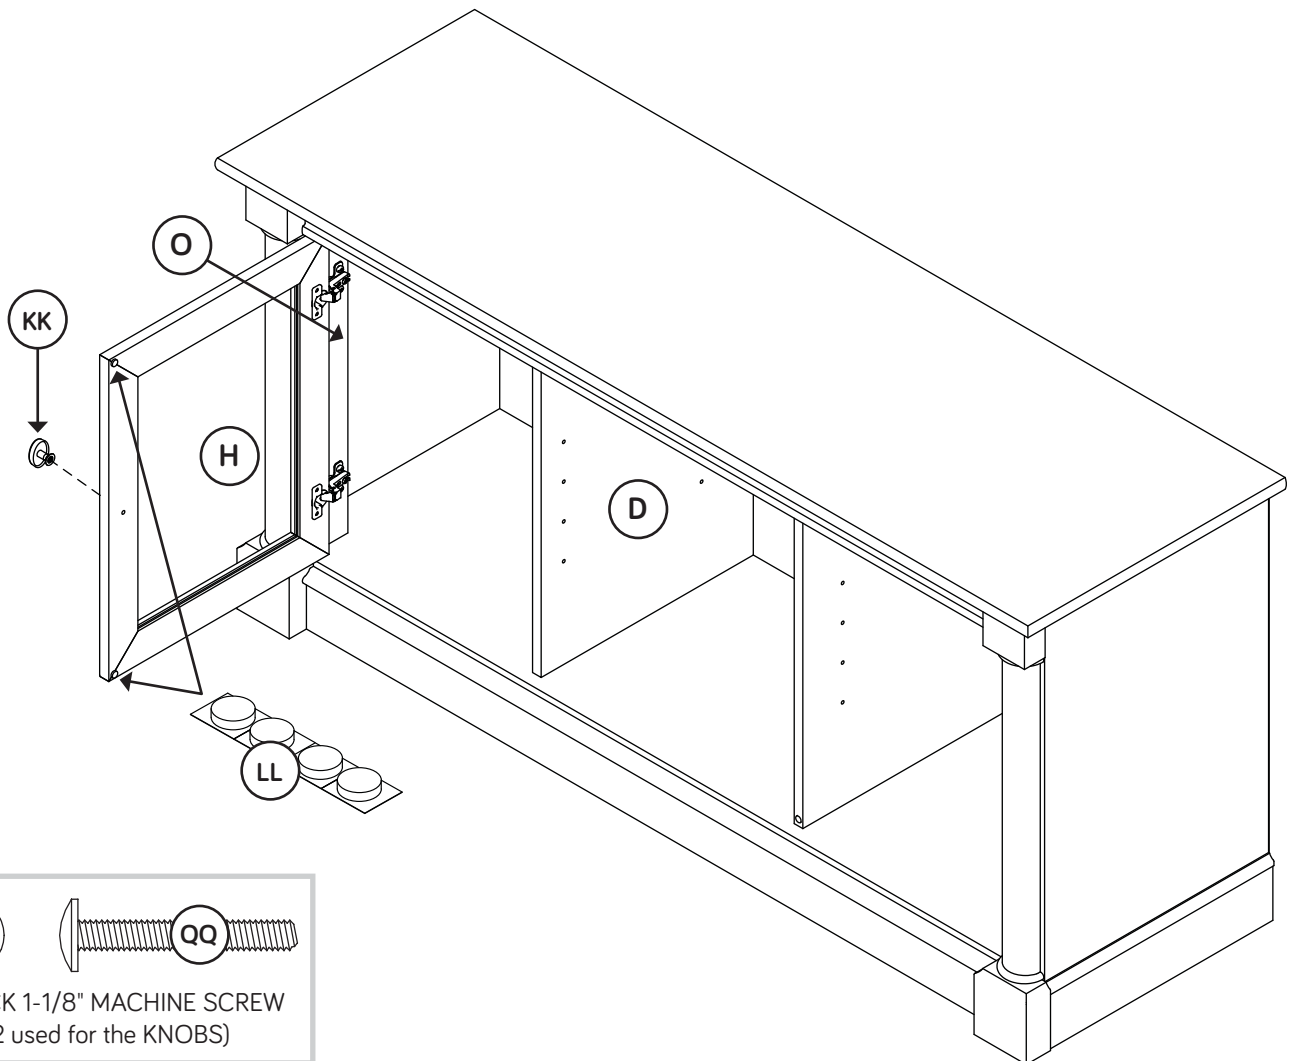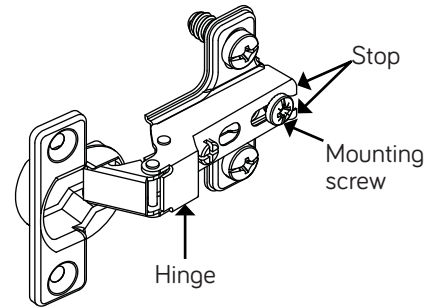

# Step 14






- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
  - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
  - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

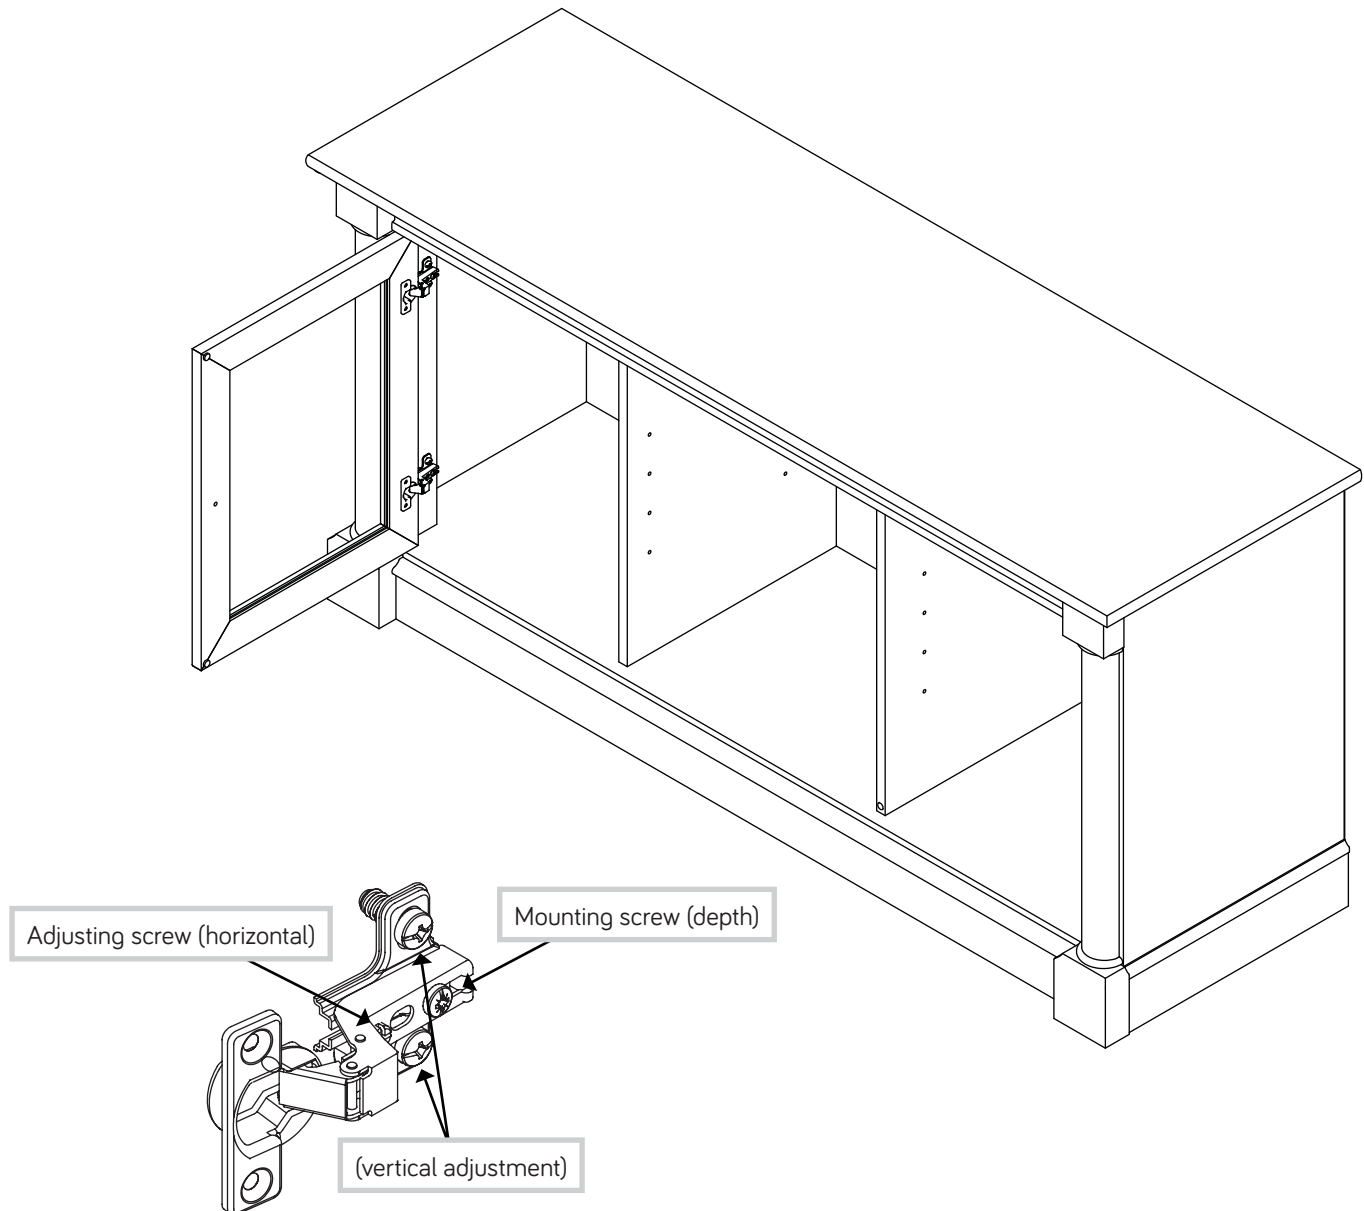

# Step 15




- ✚ Turn two CAM SCREWS (DD2) into the SHELF MOLDING (W).
- ✚ Fasten the SHELF MOLDING (W) to the LARGE ADJUSTABLE SHELF (I). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Repeat this step for the remaining LARGE ADJUSTABLE SHELF and SHELF MOLDING.

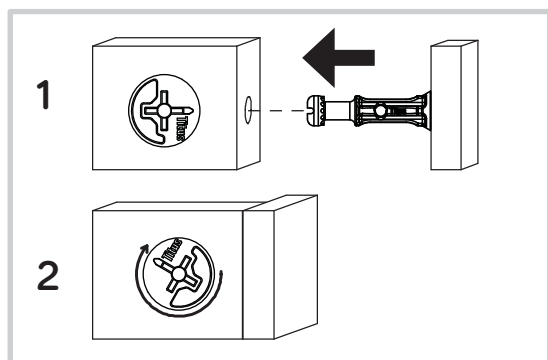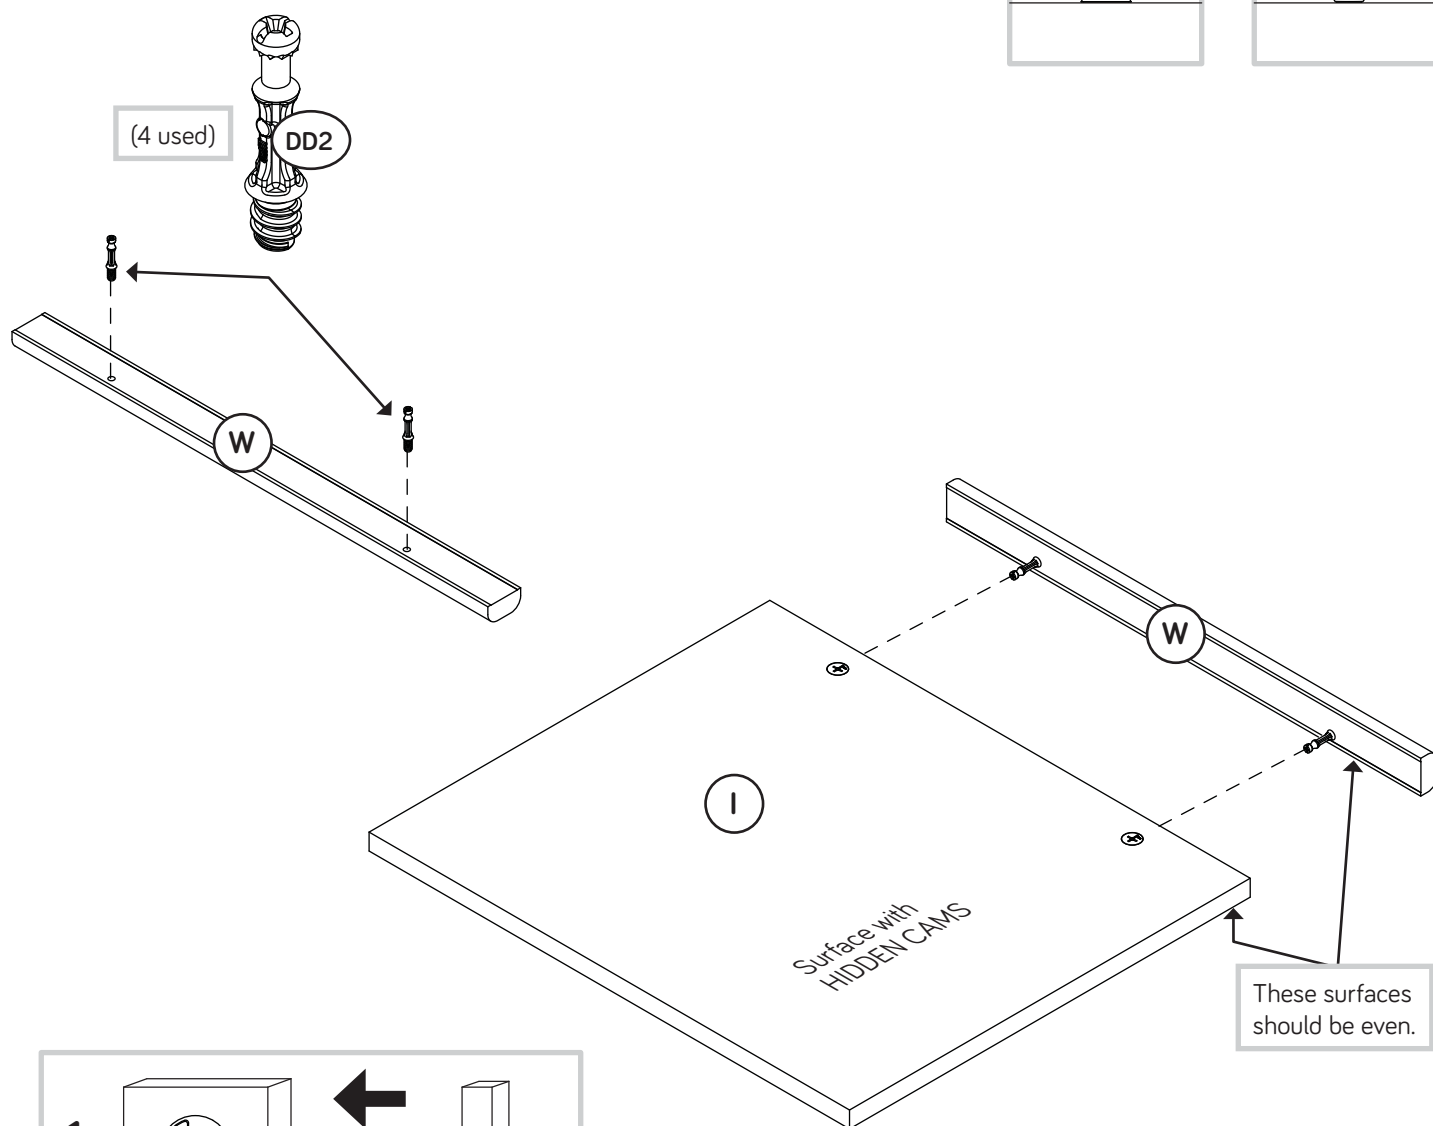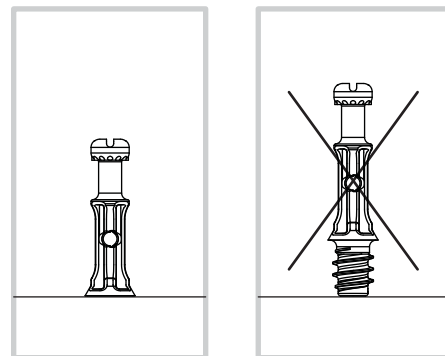

# Step 16

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (FF) over the METAL PINS (EE). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (I and J) onto the METAL PINS.
- ✚ Apply the WARNING LABEL (NN) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

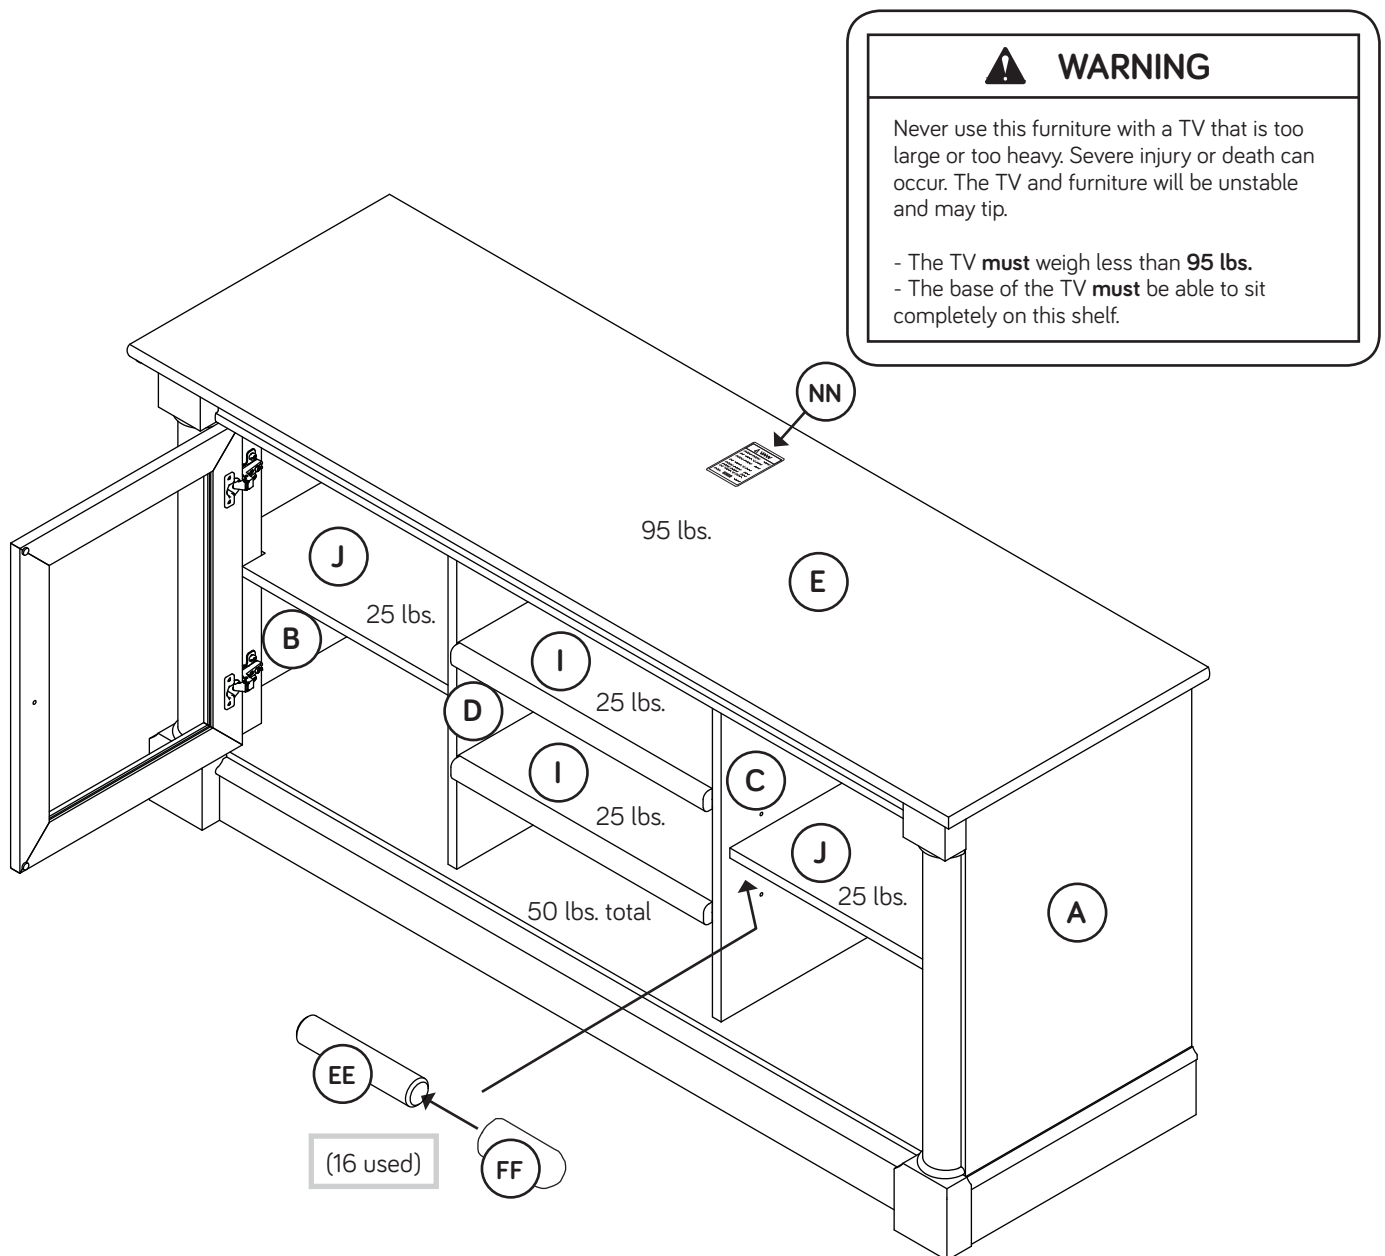

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	MONTANT DROIT.....	1
D	MONTANT GAUCHE.....	1
E	DESSUS.....	1
F	DESSOUS.....	1
G	ARRIÈRE.....	1
H	PORTE.....	2
I	GRANDE TABLETTE RÉGLABLE.....	2
J	PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....	2
K	PLINTHE D'EXTRÉMITÉ.....	2
L	SOCLE.....	1
M	ENTRETOISE.....	1
N	MOULURE AVANT.....	1
O	MOULURE DE CHARNIÈRE GAUCHE.....	1
P	MOULURE DE CHARNIÈRE DROITE.....	1
Q	MOULURE D'EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
R	MOULURE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
S	MOULURE DE DESSOUS.....	1
T	MOULURE DE DESSUS.....	1
U	MOULURE DROITE.....	1
V	MOULURE GAUCHE.....	1
W	MOULURE DE TABLETTE.....	2
X	MOULURE LATÉRALE.....	2
Y	PLINTHE DE DESSUS.....	2
Z	PLINTHE DE DESSOUS.....	2
AA	DEMI-DISQUE SUPÉRIEUR.....	2

### LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

BB2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	16
CC2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	12
DD2	VIS D'EXCENTRIQUE.....	4
EE	GOUPILLE EN MÉTAL.....	16
FF	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	16
GG	CHARNIÈRE.....	4
HH	PIED.....	2
II	PLAQUE DE LIAISON.....	4
JJ	CONSOLE EN MÉTAL.....	19
KK	BOUTON.....	2
LL	FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE.....	1
MM	CONNECTEUR DE MOULURE.....	2
NN	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)	1
OO	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm.....	10
PP	VIS NOIRE TÊTE PLATE 32 mm.....	18
QQ	VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm.....	2
RR	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm.....	10
SS	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm.....	38
TT	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm.....	8
UU	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....	8
VV	CLOU.....	46

## ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (BB2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C et D), les GRANDES TABLETTES RÉGLABLES (I) et les MOULURES DE CHARNIÈRE (O et P). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (CC2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE à l'exception des GRANDES TABLETTES RÉGLABLES (I).

## ÉTAPE 2

Fixer dix-neuf CONSOLES EN MÉTAL (JJ) aux PLINTHES D'EXTRÉMITÉ (K), à l'ENTRETOISE (M), aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q et R) et aux MOULURES DE CHARNIÈRE (P et O). Utiliser dix-neuf VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (SS).

REMARQUE : Bien regarder le diagramme et se servir des bons orifices pour attacher les CONSOLES EN MÉTAL. S'assurer que les chants des CONSOLES sont à fleur des chants de l'ENTRETOISE, des PLINTHES D'EXTRÉMITÉ, des MOULURES DE CHARNIÈRE et des MOULURES D'EXTRÉMITÉ.

## ÉTAPE 3

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q et R) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (SS).

## ÉTAPE 4

Attacher les DEMI-DISQUES SUPÉRIEURS (AA) aux PLINTHES DE DESSUS (Y). Utiliser deux VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (RR).

Fixer les PLINTHES DE DESSUS (Y) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q et R). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (PP).

Fixer les MOULURES LATÉRALES (X) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q et R). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (PP).

REMARQUE : Les MOULURES LATÉRALES ne comportent pas de trous. Faire tourner une vis dans les MOULURES D'EXTRÉMITÉ et dans la rainure de la MOULURE LATÉRALE. Ne pas serrer de trop.

## ÉTAPE 5

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (MM) dans les crans des MOULURES DE DESSUS (N, U et V) comme l'indique le schéma du haut.

Fixer les MOULURES DE DESSUS (N, U et V) au DESSUS (E). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (PP).

## ÉTAPE 6

Attention:

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux MOULURES DE DESSUS (U et V). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les MOULURES DE CHARNIÈRE (O et P) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q et R). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les MOULURES DE CHARNIÈRE (O et P) au DESSUS (E). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (SS).

## ÉTAPE 7

Fixer quatre PLAQUES DE CONNECTEUR (II) à la MOULURE DE DESSUS (T). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (TT).

**REMARQUE :** La moitié de la PLAQUE DE CONNECTEUR dépassera du bord de la MOULURE DE DESSUS.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (T) à la MOULURE AVANT (N). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (TT).

## ÉTAPE 8

Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B), aux MONTANTS (C et D) et aux MOULURES DE CHARNIÈRE (O et P). Utiliser dix VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (OO).

## ÉTAPE 9

Fixer les PLINTHES (K) et l'ENTRETOISE (M) au DESSOUS (F). Utiliser neuf VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (SS) à travers les CONSOLES et dans le DESSOUS.

Fixer l'ENTRETOISE (M) aux PLINTHES (K). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (SS) à travers les CONSOLES et dans les PLINTHES.

## ÉTAPE 10

Fixer le SOCLE (L) et la MOULURE DE DESSOUS (S) à l'ENTRETOISE (M). Utiliser huit VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (RR).

Fixer les PLINTHES DE DESSOUS (Z) à l'ENTRETOISE (M). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (PP).

## ÉTAPE 11

**Attention:**

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long le chant supérieur long et les deux chants courts de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (VV).

**REMARQUE :** S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D).

**REMARQUE :** Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

Insérer deux PIEDS (HH) dans les trous dans les DESSOUS (F).

## ÉTAPE 12

Fixer les CHARNIÈRES (GG) aux PORTES (H). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (UU).

## ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage. La porte peut être ajustée à l'étape suivante.

Fixer une PORTE (H) à la MOULURE DE CHARNIÈRE GAUCHE (O). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer un BOUTON (KK) à la PORTE (H). Utiliser une VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm (QQ).

Séparer un TAMPON EN FEUTRE de la FICHE AVEC TAMPONS EN FEUTRE (LL) et le coller sur la PORTE (H) aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT (D).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (H).

## ÉTAPE 14

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

### RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 15

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (DD2) dans la MOULURE DE TABLETTE (W).

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (W) à la GRANDE TABLETTE RÉGLABLE (I). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Répéter cette étape pour l'autre GRANDE TABLETTE RÉGLABLE et l'autre MOULURE DE TABLETTE.

## ÉTAPE 16

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (FF) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (EE). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (I et J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (NN) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.



Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

### ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PARAL DERECHO.....	1
D	PARAL IZQUIERDO.....	1
E	PANEL SUPERIOR.....	1
F	FONDO.....	1
G	DORSO.....	1
H	PUERTA.....	2
I	ESTANTE AJUSTABLE GRANDE.....	2
J	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO.....	2
K	FALDÓN DE EXTREMO.....	2
L	BASE.....	1
M	RIOSTRA.....	1
N	MOLDURA DELANTERA.....	1
O	MOLDURA IZQUIERDA DE BISAGRA.....	1
P	MOLDURA DERECHA DE BISAGRA.....	1
Q	MOLDURA DE EXTREMO DERECHO.....	1
R	MOLDURA DE EXTREMO IZQUIERDO.....	1
S	MOLDURA DE FONDO.....	1
T	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1
U	MOLDURA DERECHA.....	1
V	MOLDURA IZQUIERDA.....	1
W	MOLDURA DE ESTANTE.....	2
X	MOLDURA LATERAL.....	2
Y	BASE SUPERIOR.....	2
Z	BASE INFERIOR.....	2
AA	MEDIO CÍRCULO SUPERIOR.....	2

### LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BB2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	16
CC2	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	12
DD2	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	4
EE	ESPIGA DE METAL.....	16
FF	MANGUITO DE GOMA.....	16
GG	BISAGRA.....	4
HH	PATA.....	2
II	PLACA DE CONEXIÓN.....	4
JJ	SOPORTE DE METAL.....	19
KK	TIRADOR.....	2
LL	TARJETA CON TOPES DE FIELTRO.....	1
MM	CONECTOR DE MOLDURA.....	2
NN	ETIQUETA DE ADVERTENCIA..... (Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)	1
OO	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	10
PP	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm.....	18
QQ	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm.....	2
RR	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm.....	10
SS	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	38
TT	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm.....	8
UU	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	8
VV	CLAVO.....	46

## PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (BB2) dentro de los EXTREMOS (A y B), de los PARALES (C y D), de los ESTANTES AJUSTABLES GRANDES (I) y de las MOLDURAS DE BISAGRA (O y P). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (CC2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los ESTANTES AJUSTABLES GRANDES (I).

## PASO 2

Fije diecinueve SOPORTES DE METAL (JJ) a los FALDONES DE EXTREMO (K), a la RIOSTRA (M), a las MOLDURAS DE EXTREMO (Q y R) y a las MOLDURAS DE BISAGRA (P y O). Utilice diecinueve TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (SS).

NOTA: Fíjese detenidamente en el diagrama que utiliza los agujeros correctos para fijar los SOPORTES DE METAL. Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de la RIOSTRA, de los FALDONES DE EXTREMO, de las MOLDURAS DE BISAGRA y de las MOLDURAS DE EXTREMO.

## PASO 3

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (Q y R) a los EXTREMOS (A y B). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (SS).

## PASO 4

Fije los MEDIOS CÍRCULOS SUPERIORES (AA) a las BASES SUPERIORES (Y). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (RR).

Fije las BASES SUPERIORES (Y) a las MOLDURAS DE EXTREMO (Q y R). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (PP).

Fije las MOLDURAS LATERALES (X) a las MOLDURAS DE EXTREMO (Q y R). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (PP).

NOTA: Las MOLDURAS LATERALES no tienen agujeros. Haga pasar un tornillo a través de las MOLDURAS DE EXTREMO y en la ranura de la MOLDURA LATERAL. No apriete en exceso.

## PASO 5

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (MM) dentro de las muescas de las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (N, U, y V) como se muestra en el diagrama superior.

Fije las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (N, U y V) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (PP).

## PASO 6

Precaución:

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije los EXTREMOS (A y B) a las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (U y V). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las MOLDURAS DE BISAGRA (O y P) a las MOLDURAS DE EXTREMO (Q y R). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las MOLDURAS DE BISAGRA (O y P) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (SS).

## PASO 7

Fije cuatro PLACAS DE CONEXIÓN (II) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (T). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (TT).

**NOTA:** Una mitad de la PLACA DE CONEXIÓN quedará colgante sobre el borde de la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (T) a la MOLDURA DELANTERA (N). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (TT).

## PASO 8

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) a los EXTREMOS (A y B), a los PARALES (C y D) y a las MOLDURAS DE BISAGRA (O y P). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (OO).

## PASO 9

Fije los FALDONES (K) y la RIOSTRA (M) al FONDO (F). Utilice nueve TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (SS) a través los SOPORTES y en la FONDO.

Fije la RIOSTRA (M) a los FALDONES (K). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (SS) a través los SOPORTES y en los FALDONES.

## PASO 10

Fije la BASE (L) a las MOLDURAS DE FONDO (S) y a la RIOSTRA (M). Utilice ocho TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (RR).

Fije las BASES INFERIORES (Z) a la RIOSTRA (M). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (PP).

## PASO 11

**Precaución:**

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Deje márgenes iguales a lo largo del borde largo superior y de los bordes cortos del DORSO (G). Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (VV).

**NOTA:** Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D).

**NOTA:** Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

Empuje dos PATAS (HH) dentro de los agujeros del FONDO (F).

## PASO 12

Fije las BISAGRAS (GG) a las PUERTAS (H). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (UU).

## PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA en su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje esté contra los topes, tal como se muestra en el diagrama de la derecha. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego apriete el tornillo de montaje. Los ajustes de la puerta se harán en el siguiente paso.

Fije una PUERTA (H) a la MOLDURA IZQUIERDA DE BISAGRA (O). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un TIRADOR (KK) a la PUERTA (H). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (QQ).

Separe un TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (LL) y aplique este tope sobre la PUERTA (H) por donde hace contacto con el PARAL (D).

Repita este paso para la otra PUERTA (H).

## PASO 14

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

### AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 15

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (DD2) dentro de la MOLDURA DE ESTANTE (W).

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (W) al ESTANTE AJUSTABLE GRANDE (I). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE GRANDE y la otra MOLDURA DE ESTANTE.

## PASO 16

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (FF) sobre las ESPIGAS DE METAL (EE). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (I y J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (NN) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Children climbing on furniture.</li> <li>• A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> <li>• Children will play and be active near the TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of injury or death.</li> <li>• A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> <li>• A child playing with a TV can cause it to tip over.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Never allow children to climb on or play with furniture.</li> <li>• Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improper use of furniture to support TVs.</li> <li>• Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of injury or death.</li> <li>• TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> <li>• Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television.</li> <li>• Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overloaded shelves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of injury.</li> <li>• Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>• Overloaded shelves can break.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>• Work from bottom to top when loading shelves.</li> <li>• Place the heavier items on the lower shelves.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>• Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>• Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> </ul>

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>• Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> <li>• Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>• Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> <li>• Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec.</li> <li>• Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs.</li> <li>• Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>• Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> <li>• Les meubles tels que les dressers à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet.</li> <li>• Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablettes surchargées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque de blessure.</li> <li>• Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>• Des tablettes surchargées risqueraient de casser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>• Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut.</li> <li>• Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>• Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.</li> <li>• Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> </ul>



## ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los niños subiendo al mobiliario.</li><li>• El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario.</li><li>• Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte.</li><li>• Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad.</li><li>• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario.</li><li>• No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores.</li><li>• El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte.</li><li>• Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li><li>• Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor.</li><li>• Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes sobrecargados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li><li>• Los estantes sobrecargados pueden romperse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>• Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba.</li><li>• Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.</li></ul>



## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



And don't forget to rate and  
review your piece at Sauder.com  
in the product detail page.



### Register your new product online

For immediate service, our website is available  
24 hours per day, seven days per week, to order  
replacement parts, access assembly tips, register your  
product and view Sauder products. [www.sauder.com](http://www.sauder.com)

Customer Services in United States and Canada  
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET  
(except holidays) 1-800-523-3987

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_



**Made in USA**  
with U.S. and imported materials